GT-B7722

Uputstvo za upotrebu

SAMSUNG

Korišćenje uputstva za upotrebu

Hvala vam što ste kupili ovaj Samsung mobilni telefon. Ovaj telefon će vam omogućiti mobilnu komunikaciju i zabavu visokog kvaliteta, zasnovane na Samsungovoj izvanrednoj tehnologiji i visokim standardima.

Ovo uputstvo za korisnike je posebno osmišljeno kako bi vas vodilo kroz funkcije i karakteristike telefona.

- Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre nego što počnete da koristite telefon kako biste bili sigurni da ga koristite bezbedno i ispravno.
- Opisi u ovom uputstvu su zasnovani na podrazumevanim podešavanjima telefona.
- Čuvajte ovo uputstvo kako biste u budućnosti mogli da potražite informacije u njemu.

Ikone sa uputstvima

Pre nego što počnete, upoznajte se sa ikonama koje ćete sretati u ovom uputstvu:

Upozorenje—situacije koje mogu da dovedu do povreda vas ili drugih

Oprez—situacije u kojima može da dođe do oštećenja vašeg telefona ili druge opreme

Napomena—napomene, saveti za korišćenje i dodatne informacije

► **Pogledajte**—stranice sa odgovarajućim informacijama; na primer:
► str. 12 (predstavlja „pogledajte stranicu 12“)

→ **Sledite**—redosled u izboru opcija ili menija koji morate poštovati da biste napravili korak; na primer: Pritisnite **Poruke** → **Kreiraj poruku** (predstavlja **Poruke**, i na kraju **Kreiraj poruku**).

[ ] **Uglaste zagrade**—tasteri na telefonu; na primer: [ ] (predstavlja taster Uključivanje/Izlazak iz menija).

Informacije o autorskim pravima

Prava na sve tehnologije i proizvode koji čine ovaj uređaj vlasništvo su kompanija koje ih isporučuju:

- Bluetooth® je registrovani žig kompanije Bluetooth SIG, Inc. u celom svetu.
- Java™ je žig kompanije Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® je registrovani žig preduzeća Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, logotip sa Wi-Fi CERTIFIED i Wi-Fi logotip su registrovani žigovi udruženja Wi-Fi Alliance.

CE 0168 !

Sadržaj

Sklapanje 8

Raspakivanje 8
Postavljanje SIM ili USIM kartice i baterije 8
Punjenje baterije 10
Ubacivanje memorijske kartice (opcionalno) 12
Nameštanje trake za nošenje telefona u ruci (opcionalno) 13

Prvi koraci 14

Uključivanje i isključivanje telefona 14
Upoznavanje sa telefonom 15
Korišćenje ekrana osetljivog na dodir 18
Zaključavanje ili otključavanje ekrana osetljivog na dodir i tastera 19
Pristupanje menijima 19
Korišćenje widget-a 20
Prilagođavanje telefona 21
Upravljanje SIM ili USIM karticama 25
Unos teksta 26
Pristup informacijama o pomoći 27

Komunikacija 28
Pozivanje 28
Dnevnici 31
Poruke 32
Instant poruke (IM) 37

Zabava 38
Kamera 38
Muzički plejer 41
Nađi muziku 43
FM radio 43
Igre i ostalo 45

Lične informacije 46
Kontakti 46
Kalendar 47
Zadatak 48
Beleška 49
Snimač govora 49

Web 51
Internet 51
RSS čitač 52
Preuzimanja 53
Google 53
Sinhronizovanje 54

ActiveSync 55
Zajednice 56
Facebook 57
MySpace 57

Mogućnost povezivanja 58
Bluetooth 58
Wi-Fi 60
Veze sa računarom 61

Alatke 63
Alarmi 63
Kalkulator 63
Konvertor 63
Rečnik 64
Editor slika 64
Moji fajlovi 66
Štoperica 67
Tajmer 67
Editor videa 67
Svetsko vreme 69

Podešavanja 71
Pristupanje meniju za podešavanja 71
Profili telefona 71
Ekran i osvetljenje 71
Vreme i datum 71

Podešavanja telefona 71
Pametno otključavanje 72
Ekran osetljiv na dodir 72
Podešavanja aplikacije 72
Bezbednost 73
Mrežna podešavanja 73
Podešavanja memorije 74
Resetovanje podešavanja 74

Rešavanje problema 75

Informacije o bezbednosti i upotrebi 78

Indeks 86

Sklapanje

Raspakivanje

Proverite da li su u kutiji proizvoda sledeće stavke:

- Mobilni telefon
- Baterija
- Putni ispravljač (punjač)
- Uputstvo za upotrebu

Koristite isključivo softver koji je odobrila kompanija Samsung. Piratski ili nelegalni softver može da ošteti ili prouzrokuje kvarove koje ne pokriva garancija proizvođača.

- Delovi koje dobijate u kompletu sa telefonom mogu se razlikovati u zavisnosti od softvera i dodatne opreme koji su dostupni u vašem regionu, odnosno onih koje nudi vaš provajder.
- Dodatnu opremu možete da nabavite kod lokalnog distributera Samsung proizvoda.
- Priložena dodatna oprema najbolja je za vaš telefon.

Postavljanje SIM ili USIM kartice i baterije

Kada se pretplatite na uslugu za mobilne uređaje, dobićete SIM karticu (Subscriber Identity Module, Pretplatnički identifikacioni modul) sa detaljima o pretplati, kao što su lični identifikacioni broj (PIN) i dodatne usluge. Da biste koristili UMTS ili HSDPA usluge, možete da nabavite USIM karticu (Universal Subscriber Identity Module – univerzalni pretplatnički identifikacioni modul).

Da biste postavili SIM ili USIM karticu i bateriju,

1 Ako je telefon uključen, pritisnite i zadržite [ ] da biste ga isključili.

2 Skinite zadnji poklopac.

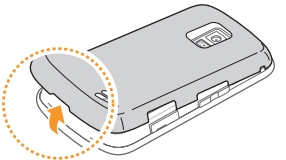

Prilikom uklanjanja poklopca sa zadnje strane pazite da ne oštetite nokte.

3 Ubacite SIM ili USIM karticu.

Vaš telefon ima 2 otvora za SIM ili USIM kartice koji omogućavaju korišćenje 2 SIM kartice i prebacivanje između njih. ► str. 25

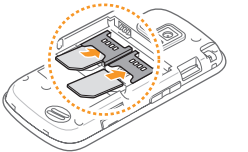

- Stavite SIM ili USIM karticu u telefon tako da njene kontakt površine zlatne boje budu okrenute nadole.
- Ukoliko ne postavite SIM ili USIM karticu, moći ćete da koristite samo neke usluge za koje nije neophodna mreža i neke menije na telefonu.

4 Stavite bateriju.

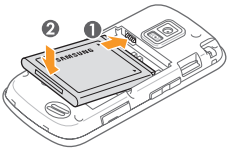

5 Vratite zadnji poklopac.

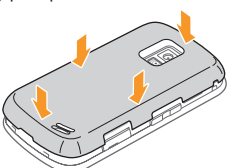

Punjenje baterije

Pre prve upotrebe telefona, morate da napunite bateriju.

Koristite samo punjače i kablove koje je odobrila kompanija Samsung. Neodgovarajući punjači ili kablovi mogu da dovedu do eksplodiranja baterije ili do oštećivanja telefona.

Kada baterija bude skoro prazna, telefon će davati ton upozorenja i prikazati poruku da je baterija skoro prazna. Ikona za bateriju ( ) će takođe biti prazna i treperiće. Ako se baterija previše isprazni, telefon se automatski isključuje. Napunite bateriju kako biste mogli da koristite telefon.

1 Otvorite poklopac višefunkcionalne utičnice na bočnoj strani telefona.

2 Uključite manji kraj putnog ispravljača u višefunkcionalnu utičnicu.

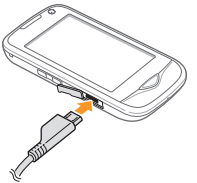

Nepravilno povezivanje putnog ispravljača može da prouzrokuje ozbiljnu štetu na telefonu. Šteta nastala usled nepravilnog korišćenja nije pokrivena garancijom.

3 Uključite veći kraj putnog ispravljača u utičnicu za struju.

- Telefon možete da koristite i dok se puni, ali tako će možda biti potrebno više vremena da se baterija potpuno napuni.
- Telefon se može zagrejati tokom punjenja. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja niti na performanse vašeg telefona.
- Ukoliko vaš telefon ne radi ispravno, donesite telefon i punjač u Samsungov servisni centar.

4 Kada se baterija napuni do kraja (ikona baterije se više neće pomerati), isključite putni ispravljač iz telefona, a zatim i iz utičnice.

Nemojte da uklanjate bateriju pre nego što uklonite adapter za putovanje. Na taj način možete da oštetite telefon.

Ubacivanje memorijske kartice (opcionalno)

Da biste sačuvali dodatne multimedijalne fajlove, morate da ubacite memorijsku karticu. Telefon podržava microSD™ ili microSDHC™ memorijske kartice sa maksimalnim kapacitetom od 16 GB (u zavisnosti od proizvođača i tipa memorijske kartice).

Samsung koristi odobrene industrijske standarde za memorijske kartice, ali neke marke možda neće biti potpuno kompatibilne sa vašim telefonom. Korišćenje nekompatibilne memorijske kartice može da ošteti telefon ili memorijsku karticu, kao i podatke sačuvane na kartici.

- Vaš telefon podržava samo FAT strukturu fajlova za memorijske kartice. Ako ubacite memorijsku karticu formatiranu sa drugom strukturom fajlova, telefon će zatražiti da je ponovo formatirate.
- Često zapisivanje i brisanje će skratiti trajanje memorijskih kartica.

1 Skinite zadnji poklopac.

2 Ubacite memorijsku karticu tako da nalepnica bude okrenuta nagore.

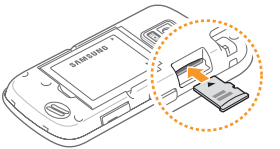

3 Vratite zadnji poklopac.

Vađenje memorijske kartice

1 Uverite se da memorijska kartica nije uključena u neku radnju.

2 Skinite zadnji poklopac.

3 Blago pritisnite memorijsku karticu tako da se odvoji od telefona, a zatim je izvucite iz otvora za memorijsku karticu.

Nemojte da vadite memorijsku karticu dok telefon prenosi informacije ili im pristupa, budući da to može da dovede do gubitka podataka ili oštećenja memorijske kartice ili telefona.

› Formatiranje memorijske kartice

Ako memorijsku karticu formatirate preko računara, ona možda više neće biti kompatibilna sa telefonom. Memorijsku karticu formatirajte samo preko telefona.

u režimu rada „Meni“ izaberite **Podešavanja → Podešavanja memorije → Detalji memorijske kartice → Format → Da**.

Pre nego što formatirate memorijsku karticu, nemojte da zaboravite da napravite rezervne kopije svih bitnih podataka sačuvanih na telefonu. Garancija proizvođača ne pokriva gubitak podataka koji je rezultat radnji korisnika.

Nameštanje trake za nošenje telefona u ruci (opcionalno)

1 Skinite zadnji poklopac.

2 Provucite traku za nošenje telefona u ruci kroz otvor za nju i zakačite je za malo ispupčenje.

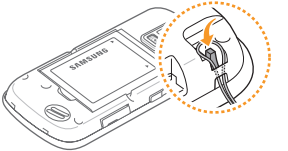

3 Vratite zadnji poklopac.

Prvi koraci

Uključivanje i isključivanje telefona

Da biste uključili telefon,

1. Pritisnite i držite [ ].
2. Unesite PIN kod i izaberite **Gotovo** (ako je potrebno).
3. Pritisnite **OK** da biste registrovali nove SIM ili USIM kartice.
4. Izaberite **Naredna**.
5. Dodelite ime i ikonu signala SIM ili USIM kartici tako što ćete pratiti uputstva na ekranu.
6. Izaberite **Naredna**.
7. Izaberite SIM ili USIM karticu i izaberite **Uključeno** da biste je aktivirali.
8. Izaberite padajuću listu **Podrazumevana mreža**, zatim izaberite primarnu SIM ili USIM karticu, a zatim izaberite **Naredna**.
9. Pročitajte informacije o pomoći i izaberite **Naredna**.

Kada umetnete 2 SIM ili USIM kartice, biće zatraženo da izaberete jednu od njih prilikom pristupanja uslugama u mreži, kao što su pozivanje, razmena poruka i web usluge.

Da biste isključili telefon, ponovite gorenavedeni korak 1.

- Pratite sva važeća upozorenja i uputstva zvaničnog osoblja kada se nalazite na mestima na kojima je zabranjena upotreba bežičnih uređaja, kao što su avioni i bolnice.
- Da biste koristili samo funkcije telefona za koje nije potreban mreža, prebacite se na offline profil. ► str. 22

Upoznavanje sa telefonom

Izgled telefona

Tasteri

Taster		Funkcija
	Za pozivanje	Pozivanje ili odgovaranje na poziv; u pasivnom režimu rada omogućava preuzimanje nedavno upućenih, propuštenih ili primljenih poziva.
	Nazad	U režimu rada „Meni“ omogućava vraćanje na prethodni nivo.
	uključivanje ili isključivanje/ prekidanje poziva	Uključivanje ili isključivanje telefona (pritisnite i zadržite); prekid veze; u režimu rada „Meni“ omogućava povratak u glavni meni ili u pasivni režim rada.
	Jačina zvuka	Podešavanje jačine zvuka telefona.

Taster		Funkcija
	Zaključaj	Zaključavanje ekrana osetljivog na dodir i tastera; otključavanje ekrana osetljivog na dodir i tastera (pritisnite i držite).
	Izbor SIM	U pasivnom režimu rada, menja izbor između SIM ili USIM kartica kada obavljate pozive ili šaljete poruke; Pristupa se meniju za upravljanje SIM karticama (pritisnite i zadržite).
	Kamera	U pasivnom režimu rada uključivanje kamere; u režimu rada kamere omogućava snimanje fotografije ili video zapisa.

Ikone indikatora

Ikone prikazane na ekranu mogu se razlikovati u zavisnosti od regiona ili provajdera.

Ikona	Definicija
	Jačina signala
	Veza sa GPRS mrežom
	Veza sa EDGE mrežom
	UMTS mreža je povezana
	HSDPA mreža je povezana
	Govorni poziv je u toku
	Video poziv je u toku
	Funkcija SOS poruke je aktivirana
	Web pretraga

Ikona	Definicija
	Povezan sa bezbednom web stranom
	Roming (izvan uobičajenog dometa mreže)
	Preusmeravanje poziva je aktivirano
	Povezan sa računarom
	Wi-Fi aktiviran
	Bluetooth hendsfri automobilski komplet ili slušalice su povezani
	Bluetooth je aktiviran
	Alarm je aktiviran
	Memorijska kartica je ubačena
	Nova tekstualna poruka (SMS)
	Nova multimedijalna poruka (MMS)

Ikona	Definicija
	Nova e-poruka
	Nova govorna poruka
	Normalan profil je aktiviran
	Nečujno profil je aktiviran
	Nivo napunjenosti baterije
12:34	Trenutno vreme

Korišćenje ekrana osetljivog na dodir

Vaš ekran osetljiv na dodir vam omogućava da lako birate stavke ili obavljate funkcije. Saznajte koji su to osnovni postupci za korišćenje ekrana osetljivog na dodir.

- Nemojte da koristite oštre predmete da ne biste izgrebali ekran osetljiv na dodir.
- Nemojte da dozvolite da ekran osetljiv na dodir dođe u kontakt sa drugim električnim uređajima. Elektrostatičko pražnjenje može da dovede do kvara ekrana osetljivog na dodir.
- Nemojte da dozvolite da ekran osetljiv na dodir dođe u kontakt sa vodom. Ekran na dodir možda neće raditi ispravno u vlažnim uslovima ili kada dođe u dodir sa vodom.

Za optimalno korišćenje ekrana osetljivog na dodir, pre nego što počnete da koristite telefon, uklonite nalepnicu za zaštitu ekrana.

Upravljajte ekranom na dodir sledećim postupcima:

- Kuckanje: Jednom kucnite vrhom prsta da biste izabrali ili pokrenuli meni, opciju ili aplikaciju.
- Dvostruko kucnite: Kucnite dvaput brzo prstom da biste uvećali ili umanjili prikaz dok gledate fotografije ili web stranice.
- Prevlačenje: Kucnite i držite prstom stavku, a zatim prevucite prstom da biste je pomerili.
- Dođite do: Kucnite i povucite prst nagore, nadole, nalevo ili nadesno da biste došli do stavki sa listi.

- Telefon isključuje ekran osetljiv na dodir kada ne koristite telefon tokom određenog vremenskog perioda. Da biste uključili ekran, pritisnite bilo koji taster.
- Takođe, možete da podesite vreme pozadinskog svetla. U režimu rada "Meni" izaberite **Podešavanja** → **Ekran i osvetljenje** → **Trajanje pozadinskog svetla**.

Zaključavanje ili otključavanje ekrana osetljivog na dodir i tastera

Možete da zaključate ekran osetljiv na dodir i tastere da biste sprečili bilo kakav neželjeni rad telefona.

Da biste zaključali, pritisnite[🔒]. Da biste ga otključali, pritisnite i držite [🔒]. Pored toga, pritisnite [🔒] i kucnite i zadržite ikonu za zaključavanje/otključavanje.

Možete i da podesite telefon tako da automatski zaključa ekran osetljiv na dodir i tastere kada ne koristite telefon tokom određenog vremenskog perioda. U režimu rada„Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Touch panel** → **Uključeno** u okviru opcije **Automatsko zaključavanje**.

Pristupanje menijima

Da biste pristupili menijima na telefonu,

1. U pasivnom režimu rada izaberite **Meni** da biste pristupili režimu rada„Meni“.
2. Pomerajte se nalevo ili nadesno do ekrana glavnog menija.

3 Izaberite meni ili aplikaciju.

4 Pritisnite taster „Nazad“ da biste prešli na viši nivo; pritisnite [ ] da biste zatvorili meni ili aplikaciju i da biste se vratili na pasivni režim rada.

› Organizovanje aplikacija u režimu rada „Meni“

Možete da drugačije organizujete aplikacije u režimu rada „Meni“ tako što ćete promeniti njihov redosled ili tako što ćete ih razvrstati u kategorije koje odgovaraju vašim željama i potrebama.

1 U pasivnom režimu rada izaberite **Meni** da biste pristupili režimu rada „Meni“.

2 Izaberite **Izm...** u gornjem levom delu ekrana.

3 Prevucite ikonu aplikacije na željenu lokaciju.

Možete da pomerite ikonu aplikacije na drugi glavni meni ekrana.

4 Izaberite **Got...**

izaberite **Resetuj** da biste pokrenuli ekrane glavnog menija.

Korišćenje widget-a

Widget-i su male aplikacije koje pružaju praktične funkcije i informacije na ekranu u pasivnom režimu rada.

- Neki widget-i se povezuju sa uslugama na Webu. Ako koristite widget koji je zasnovan na Webu možda ćete imati dodatne troškove.
- Dostupni widget-i se razlikuju u zavisnosti od provajdera ili regiona.

› Otvaranje trake sa alatkama za widget-e

Da biste otvorili traku sa alatkama za widget-e i pristupili widget-ima,

1 U pasivnom režimu rada izaberite **Widget** u gornjem levom uglu ekrana da biste otvorili traku sa alatkama za widget-e.

2 Pomerajte se levo ili desno po traci sa alatkama za widget-e da biste pronašli widget koji želite da koristite.

3 Prevucite widget na ekran u pasivnom režimu rada ili izaberite widget da biste ga aktivirali na ekranu u pasivnom režimu rada.

Da biste vratili widget na traku sa alatkama za widget-e, prevucite ga na poziciju na kojoj želite da se nalazi na traci sa alatkama za widget-e.

4 Izaberite **Gotovo**.

› Pregledanje i menjanje widget-a

Možete da pregledate imena widget-a ili da izaberete widget-e koji će biti uključeni u traku sa alatkama za widget-e.

1 Otvorite traku sa alatkama widget-a i izaberite .

2 Izaberite na ekranu u pasivnom režimu rada.

Označeni widget-i su dostupni na traci sa alatkama za widget-e.

3 Izaberite widget-e koje želite da uključite u traku sa alatkama za widget-e.

4 Izaberite **Sačuvaj**.

Prilagođavanje telefona

Iskoristite dodatne mogućnosti telefona tako što ćete ga prilagoditi svojim potrebama.

› Podešavanje trenutnog datuma i vremena

1 U režimu rada „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Vreme i datum**.

2 Postavite opcije za vreme i datum.

3 Izaberite **Sačuvaj**.

› Prilagođavanje jačine tona tastera

U pasivnom režimu rada pritisnite taster za jačinu zvuka nagore ili nadole.

Prilagođavanje jačine vibracija na ekranu osetljivom na dodir

Možete da podesite jačinu vibracija koje se javljaju kao odgovor kada dodirujete ekran telefona.

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja telefona** → **Eho vibracije**.
2. Prevlačite klizač da biste podesili jačinu vibracija.

Prelazak na nečujni profil

U pasivnom režimu rada izaberite **Tastatura**, a zatim kucnite i zadržite # da biste isključili ili uključili zvukove telefona.

Konfigurisanje profila za zvuk

Možete da promenite zvukove na telefonu tako što ćete prilagoditi trenutni profil za zvuk ili tako što ćete se prebaciti na drugi profil za zvuk. Da biste konfigurisali profil,

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Profili telefona**.
2. Izaberite » pored profila koji koristite.
3. Izaberite SIM ili USIM karticu.
4. Prilagodite opcije zvuka za dolazne pozive, dolazne poruke i druge zvukove telefona.

   Raspoložive opcije zvuka mogu da se razlikuju, u zavisnosti od izabranog profila.
5. Izaberite **Sačuvaj**.

Da biste se prebacili na drugi profil, izaberite ga na listi.

Biranje tapeta za ekran u pasivnom režimu rada

Možete da izaberete različite tapete za svaki panel na ekranu u pasivnom režimu i svaku SIM ili USIM karticu.

1. U pasivnom režimu rada se pomerajte nalevo ili nadesno do neke table pasivnog ekrana.
2. U režimu rada „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Ekran i osvetljenje** → **Tapet**.
3. Izaberite SIM ili USIM karticu.

4 Pomerajte se nalevo ili nadesno do neke slike.

Da biste izabrali neku sliku u folderu sa slikama, izaberite **Slike**.

5 Izaberite **Podesi**.

Prilagođavanje osvetljenja na ekranu

1 U režimu rada „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Ekran i osvetljenje** → **Osvetljenje**.

2 Prevucite klizač da biste podesili nivo osvetljenja.

3 Izaberite **Sačuvaj**.

Kalibrisanje ekrana osetljivog na dodir

Ekran možete da kalibrišete tako da telefon efikasnije prepoznaje unos.

1 U režimu rada „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja telefona** → **Kalibracija**.

2 Kuckajte metu na ekranu sve dok se kalibracija ne završi.

3 Izaberite **Da**.

Otključavanje ekrana osetljivog na dodir pomoću pokreta

Pomoću funkcije pametnog otključavanja možete da otključate ekran osetljiv na dodir tako što ćete nacrtati poseban znak na zaključanom ekranu osetljivom na dodir. Da biste podesili pokret za otključavanje,

1 U režimu rada „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Pametno otključavanje**.

2 Izaberite **Uključeno** u okviru opcije **Otključavanje pokretom**.

3 Izaberite opciju otključavanja.

Možete da podesite telefon tako da se samo otključa, da se otključa i zatim uputi poziv omiljenom broju ili da se otključa i da zatim pokrene neku aplikaciju.

Ukoliko želite da podesite telefon tako da se samo otključa, pređite na korak 5.

4 Izaberite omiljeni broj koji će se pozvati ili aplikaciju koja će se pokrenuti.

5 Izaberite pokret (A-Z) za funkciju pametnog otključavanja.

Da biste izabrali jezik za pokrete, izaberite **Promeni jezik**.

6 Pritisnite taster „Nazad“. Ukoliko želite da podesite telefon tako da se samo otključa, pređite na korak 7.

7 Izaberite **Sačuvaj**.

Da biste otključali ekran osetljiv na dodir, pritisnite bilo koji taster i nacrtajte pokret koji odgovara funkciji za otključavanje koju želite.

Zaključavanje telefona

Možete da zaključate telefon tako što ćete aktivirati lozinku telefona.

1 U režimu rada „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Bezbednost** → **Telefon**.

2 Izaberite **Uključeno** u okviru opcije **Zaključavanje telefona**.

3 Unesite novu lozinku telefona od 4 do 8 cifara i izaberite **Gotovo**.

4 Ponovo unesite novu lozinku i izaberite **Gotovo**.

Kada prvi put pristupite meniju koji zahteva šifru, od vas će biti zatraženo da kreirate i potvrdite šifru.

Nakon što omogućite zaključavanje telefona, moraćete da unesete lozinku svaki put kada uključujete telefon.

- Ukoliko zaboravite lozinku, donesite telefon u Samsungov servisni centar, gde će ga osoblje otključati.
- Samsung ne snosi odgovornost ukoliko izgubite šifre ili privatne podatke, niti u slučaju nastanka druge štete do koje je došlo usled korišćenja nelegalnog softvera.

Zaključavanje SIM ili USIM kartice

Možete da zaključate telefon tako što ćete aktivirati PIN koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu.

1 U režimu rada „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Bezbednost** → **SIM**.

2 Izaberite SIM ili USIM karticu.

3 Izaberite **Uključeno** u okviru opcije **PIN zaključan**.

4 Unesite PIN za SIM ili USIM karticu i izaberite **Gotovo**.

Nakon što omogućite zaključavanje PIN-a, moraćete da unesete PIN svaki put kada uključujete telefon.

- Ako previše puta unesete pogrešan PIN, SIM ili USIM kartica će se blokirati. Morate da unesete PIN kod ključ (PUK) da biste odblokirali SIM ili USIM karticu.
- Ako blokirate SIM ili USIM karticu unošenjem pogrešnog PUK koda, odnesite karticu kod vašeg provajdera da je odblokira.

Upravljanje SIM ili USIM karticama

Vaš telefon podržava režim duplih SIM kartica, što omogućava da koristite dve SIM ili USIM kartice u isto vreme, a da ih ne promenite. Saznajte kako da izaberete podrazumevanu karticu i mrežu i promenite podešavanja za karticu.

› Izaberite podrazumevanu SIM ili USIM karticu i mrežu

1. U pasivnom režimu rada pritisnite i držite [⊞].
2. Izaberite **Mreža** → otvor za SIM ili USIM karticu.
3. Izaberite **Uključeno** ispod imena kartice.
4. Izaberite padajuću listu **Podrazumevana mreža**, a zatim izaberite podrazumevanu SIM ili USIM karticu.
5. Izaberite **Sačuvaj**.

   Vaš telefon će se automatski uključiti.

› Automatska promena između SIM ili USIM kartice

1. U pasivnom režimu rada pritisnite i držite [⊞].
2. Izaberite **Automatsko prebacivanje SIM-a**.
3. Pritisnite **Uključeno** da biste aktivirali funkciju automatskog prebacivanja.
4. Postavite početno i završno vreme za prebacivanje svake SIM ili USIM kartice koju želite.
5. Izaberite **Sačuvaj**.

Unos teksta

Tekst možete da unesete izborom karaktera na virtuelnoj tastaturi.

Kada kucnete polje za unos teksta, podrazumevano se pojavljuje tabla za unos sa virtuelnom tastaturom.

- Da biste se prebacili na režim ABC ili T9, izaberite **T9** na virtuelnoj tastaturi. Kada je režim T9 aktivan, pojavljuje se zelena tačka.
- Da biste promenili veličinu slova ili se prebacili na numerički režim ili režim za unos simbola, izaberite **Abc**. Pristup režimu unosa za određeni jezik zavisi od regiona u kom se nalazite.
- Da biste obrisali ono što ste uneli, izaberite ⌫.
- Da pomerite kursor izaberite ⇕.
- Pritisnite ☆ da biste se prebacili na režim za unošenje simbola.
- Da biste ubacili razmak, izaberite ␣.
- Da započnete novi red kucnite i zadržite ↵.

Možete da koristite sledeće režime:

Režim	Funkcija
ABC	Pritiskajte odgovarajući virtuelni taster dok se željeni znak ne pojavi na ekranu.
T9	1. Izaberite odgovarajuće virtuelne tastere da biste uneli celu reč. 2. Kada se na ekranu pojavi pravilno napisana reč, izaberite ␣ da biste ubacili razmak. Ako se na ekranu ne pojavi pravilno napisana reč, izaberite neku drugu reč sa liste koja će se pojaviti ili izaberite Aa da biste izabrali neku drugu reč.
Broj	Pritisnite odgovarajući virtuelni taster da biste uneli broj. Možete da unosite brojeve tako što ćete kucnuti i zadržati virtuelne tastere u režimima ABC ili T9.

Režim	Funkcija
Režim za unos simbola	1. Izaberite ◀ ili ▶ da biste došli do skupa simbola koji želite. 2. Pritisnite odgovarajući virtuelni taster da biste uneli simbol.

Pristup informacijama o pomoći

Saznajte kako možete da pristupite korisnim informacijama o ključnim funkcijama telefona.

1. U pasivnom režimu rada otvorite traku sa alatkama widget-a.
2. Prevucite ? na pasivni ekran i izaberite tu stavku.
3. Okrenite telefon u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu da biste dobili pejzažni prikaz.
4. Izaberite temu pomoći da biste saznali više o nekoj aplikaciji ili funkciji.
5. Pomerite se nadesno da biste videli više informacija.
   Da biste se vratili na prethodni nivo, izaberite ⮌.

Komunikacija

Pozivanje

Saznajte kako da koristite funkcije pozivanja, kao što su upućivanje poziva i odgovaranje na njih pomoću opcija koje su dostupne tokom poziva ili prilagođavanje i korišćenje funkcija vezanih za pozive.

› Upućivanje poziva i odgovaranje na njih

Pozivanje

1 U pasivnom režimu rada izaberite **Tastatura** i unesite pozivni broj i broj telefona.

2 Pritisnite taster [ ] da biste pozvali broj. Da biste uputili video poziv, izaberite → **Video poziv**.

Tokom poziva telefon automatski zaključava ekran osetljiv na dodir i time se sprečava slučajni unos stavki. Da biste ga otključali, pritisnite i držite [ ].

3 Da biste prekinuli poziv, pritisnite taster [ ].

- Koristite imenik za čuvanje brojeva koje često pozivate. ► str. 46
- Da biste brzo pristupili dnevniku poziva kako biste ponovo pozvali brojeve koje ste nedavno birali, pritisnite [ ].

Odgovor na poziv

1 Kada primate poziv, pritisnite taster [ ].

Dok telefon zvoni, pritisnite taster za jačinu zvuka da biste podesili jačinu zvuka ili pritisnite i zadržite taster za jačinu zvuka nadole da biste isključili zvuk tona zvona.

2 Za video poziv, pritisnite [ ] i izaberite **Prikaži me** da biste dozvolili pozivaocu da vas vidi.

Objektiv prednje kamere se aktivira da bi prikazao vašu sliku.

3 Da biste prekinuli poziv, pritisnite taster [ ].

Odbijanje poziva

Kada primate poziv, pritisnite taster [ ]. Pozivalac će čuti ton kao da je veza zauzeta.

Možete da sastavite listu brojeva sa kojih će se pozivi automatski odbijati. ► str. 30

Pozivanje međunarodnog broja

1. U pasivnom režimu rada izaberite **Tastatura**, a zatim kucnite i zadržite **0** da biste ubacili karakter **+**.
2. Unesite ceo broj koji želite da pozovete (pozivni broj za državu i oblast i broj telefona), a zatim izaberite [ ] da biste pozvali broj.

Korišćenje slušalica

Kada uključite slušalicu koju ste dobili u kompletu u višefunkcionalnu utičnicu telefona, možete da upućujete i primate pozive:

- Da biste ponovo birali poslednji broj, pritisnite i držite dugme na slušalici.
- Da biste odgovorili na poziv, pritisnite dugme na slušalici.
- Da biste prekinuli vezu, pritisnite i držite dugme na slušalicama.

Korišćenje opcija u toku govornog poziva

Kada je govorni poziv u toku možete da koristite sledeće opcije:

- Da biste podesili jačinu glasa, pritisnite tastere za jačinu zvuka nagore ili nadole.
- Da biste aktivirali funkciju zvučnika, izaberite **Zvučnik**.

  U bučnom okruženju možda će biti teže da čujete neke pozive kada koristite funkciju zvučnika. Za bolje audio performanse koristite normalan režim rada telefona.
- Da biste isključili mikrofon tako da druga strana ne može da vas čuje, izaberite **Isklj.ton.**
- Da biste trenutni poziv promenili u video poziv izaberite **Video poz.**
- Da biste slušali drugu stranu i pričali sa njom pomoću slušalica, izaberite **Slušalice**.
- Da biste stavili poziv na čekanje, izaberite **Čekanje**. Da biste preuzeli poziv na čekanju, izaberite **Preuzmi.**
- Da biste obavili drgi poziv, birajte novi broj. Prvi poziv se automatski stavlja na čekanje.
- Da biste odgovorili na drugi poziv, pritisnite [ ] kada se čuje ton poziva na čekanju. Prvi poziv se automatski stavlja na čekanje.
- Da biste prelazili sa jednog poziva na drugi, izaberite **Zameni**.
- Da biste prekinuli poziv na čekanju, izaberite **Na čekanju** → .

- Da biste započeli poziv sa više učesnika (konferencijski poziv), uputite drugi poziv ili odgovorite na njega i izaberite **Pridruži** kada se povežete sa drugom stranom. Ponovite postupak da biste dodali još učesnika. Morate da se pretplatite na uslugu konferencijskog poziva da biste mogli da koristite ovu funkciju.
- Da biste trenutnog učesnika povezali sa osobom koja je na čekanju, pritisnite **Još** → **Prebaci**. Veza će biti prekinuta.

Prikaz i pozivanje propuštenih poziva

Na ekranu telefona će biti prikazani pozivi koje ste propustili.

- Kada imate jedan propušten poziv, u widget-u za upozorenje o događaju izaberite poziv, a zatim izaberite **G.poz** da biste pozvali broj.
- Kada imate dva ili više propuštenih poziva, u widget-u za upozorenje o događaju izaberite poziv, a zatim izaberite **Dnevnici** → propušteni poziv.

Korišćenje dodatnih funkcija

Možete da koristite i razne druge funkcije vezane za pozive, kao što su automatsko odbacivanje, lažni pozivi ili režim fiksnog biranja.

Podešavanje automatskog odbacivanja

Koristite automatsko odbacivanje da biste automatski odbijali pozive sa određenih brojeva. Da biste aktivirali automatsko odbacivanje i podesili listu odbačenih poziva,

1. U režimu rada „Meni" izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja aplikacije** → **Poziv** → **Svi pozivi** → **Automatsko odbacivanje**.
2. Izaberite **Uključeno** u okviru opcije **Aktivacija**.
3. Izaberite **Dodaj broj** pod **Lista odbijenih**.
4. Izaberite polje za unos broja, unesite broj koji želite da odbacite i izaberite **Gotovo** → **Sačuvaj**.
5. Da biste dodali još brojeva, ponovite korake 3 i 4.
6. Potvrdite izbore u poljima pored brojeva.
7. Izaberite **Sačuvaj**.

Upućivanje lažnog poziva

Možete da simulirate lažne dolazne pozive kada želite da izađete sa sastanka ili prekinete neželjeni razgovor. Da biste aktivirali funkciju lažnog poziva,

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Podešavanja → Podešavanja aplikacije → Poziv → Lažni poziv**.
2. Izaberite **Uključeno** u okviru opcije **Aktivacija**.

Da biste uputili lažni poziv, u pasivnom režimu rada pritisnite i zadržite taster za jačinu zvuka. Primićete lažni poziv nakon određenog vremenskog perioda.

- Možete da promenite vreme odlaganja do lažnog poziva. U režimu rada „Meni“ izaberite **Podešavanja → Podešavanja aplikacije → Poziv → Lažni poziv → Tajmer lažnog poziva**.
- Možete da učinite da lažni poziv deluje verodostojnije tako što ćete reprodukovati snimljeni govor. U režimu rada „Meni“ izaberite **Podešavanja → Podešavanja aplikacije → Poziv → Lažni poziv → Lažni govorni poziv**.

Dnevnici

Saznajte kako da pregledate dnevnike upućenih, primljenih ili propuštenih poziva i poslatih poruka u kako da upravljate njima.

Pregledanje dnevnika poziva i poruka

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Dnevnici**.
2. Izaberite padajući meni **Sve**, a zatim izaberite tip dnevnika.
3. Izaberite dnevnik da biste videli njegove detalje.

U prikazu detalja možete da birate broj, pošaljete poruku na broj ili da dodate broj u imenik ili, pak, da odbacite listu.

Prikaz menadžera dnevnika

U menadžeru dnevnika možete da vidite koliko je podataka ili poruka poslato ili primljeno, kao i troškove i trajanje poziva.

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Dnevnici → Dnev. poziva**.

2 Izaberite željene opcije.

Opcija	Funkcija
Brojač podataka	Pogledajte koliko ste podataka poslali ili primili.
Brojač poruka	Pogledajte koliko ste poruka poslali ili primili.
Brojač e-poruka	Pogledajte koliko ste e-poruka poslali ili primili.
Troškovi poziva	Pogledajte troškove poziva, kao što su troškovi poslednjeg poziva i ukupan trošak za sve pozive. Možete i da podesite valutu i cenu po jedinici ili ograničenje troškova u skladu sa planovima za pozive. Merač troškova možda neće biti dostupan, što zavisi od vaše SIM ili USIM kartice.
Trajanje poziva	Pogledajte podatke o trajanju poziva, kao što je trajanje poslednjeg poziva i ukupno trajanje svih poziva.

Možete da resetujete evidenciju u menadžeru dnevnika. Na svakom ekranu izaberite **Reset** ili **Reset.sve**.

Poruke

Saznajte kako da kreirate i šaljete tekstualne (SMS), multimedijalne (MMS) ili e-poruke, kao i kako da pregledate poslate ili primljene poruke i kako da upravljate njima.

Slanje tekstualne poruke

1 U režimu rada „Meni" izaberite **Poruke** → **Kreiraj poruku** → **Poruka**.

2 Izaberite polje za unos primaoca i izaberite .
Možete da unesete broj ili adresu e-pošte ručno ili da ih izaberete iz dnevnika poziva ili grupe tako što ćete izabrati drugu opciju.

3 Izaberite polje za potvrdu pored kontakata i izaberite **Dodaj**.

4 Izaberite **Kucni za dodavanje teksta**.

5 Unesite tekst poruke i izaberite **Gotovo**.

6 Izaberite **Pošalji** da biste poslali poruku.

- Ako odlučite da poruku ne pošaljete odmah, možete je sačuvati u direktorijumu sa nacrtima radi daljeg korišćenja.
- Ako prilikom slanja poruke dođe do greške, poruka će biti sačuvana u odlaznim porukama tako da je možete poslati kasnije.
- Kada je poruka uspešno poslata, ona će biti snimljena u poslatim porukama.

Konfigurisanje MMS profila

Da biste slali i primali multimedijalne poruke, morate da aktivirate profil za povezivanje sa MMS serverom. Pored profila koje je unapred podesio vaš provajder, možete da dodate sopstveni profil za povezivanje.

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Poruke** → **Podešavanja** → **Multimedijalne poruke** → **Profili**.
2. Izaberite **Kreiraj**.
3. Prilagodite parametre profila za povezivanje.
4. Kada završite, izaberite **Sačuvaj**.

Slanje multimedijalne poruke

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Poruke** → **Kreiraj poruku** → **Poruka**.
2. Izaberite polje za unos primaoca i izaberite .
   Možete da unesete broj ili adresu e-pošte ručno ili da ih izaberete iz dnevnika poziva ili grupe tako što ćete izabrati drugu opciju.
3. Izaberite kontakte, a zatim izaberite **Dodaj**.
   Kada unesete e-adresu, telefon će vas upitati da li želite da pošaljete multimedijalnu poruku. Izaberite **OK** da biste to potvrdili.
4. Izaberite **Kucni za dodavanje teksta**, unesite tekst poruke, a zatim izaberite **Gotovo**.
5. Izaberite **Dodaj medij** i priložite fajl.
   Možete da izaberete fajl sa liste ili da snimite fotografiju, video zapis ili zvučni zapis.
6. Izaberite **Pošalji** da biste poslali poruku.

Konfigurisanje naloga i profila e-pošte

Pored naloga e-pošte koji je unapred podesio vaš provajder, možete da dodate sopstvene naloge e-pošte. Pored toga, možete i da dodate sopstveni profil za povezivanje za korišćenje usluge e-pošte.

Konfigurisanje naloga e-pošte

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Poruke** → **Podešavanja** → **E-pošta** → **Nalozi e-pošte**.

   Ukoliko vam je potrebna pomoć prilikom konfigurisanja naloga e-pošte, izaberite **Konfiguracioni čarobnjak za e-poštu**.
2. Izaberite **Dodaj nalog**.
3. Prilagodite podešavanja za nalog.
4. Kada završite, izaberite **Sačuvaj**.

Konfigurisanje profila e-pošte

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Poruke** → **Podešavanja** → **E-pošta** → **Profili**.
2. Izaberite **Kreiraj**.
3. Prilagodite mrežna podešavanja.
4. Kada završite, izaberite **Sačuvaj**.

Slanje e-poruke

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Poruke** → **Kreiraj poruku** → **E-pošta**.
2. Izaberite polje za unos primaoca i izaberite .

   Možete da unesete adresu e-pošte ručno ili da je izaberete iz dnevnika poziva ili grupe tako što ćete izabrati drugu opciju.
3. Izaberite polje za potvrdu pored kontakata i izaberite **Dodaj**.
4. Izaberite **Kucni za dodavanje nasl...** i unesite naslov.
5. Izaberite **Kucni za dodavanje teksta**, unesite tekst e-poruke, a zatim izaberite **Gotovo**.
6. Izaberite **Dodaj fajlove** i priložite fajl.

   Možete da izaberete fajl sa liste ili da snimite fotografiju, video zapis ili zvučni zapis.
7. Izaberite **Pošalji** da biste poslali poruku.

Pregledanje poruke

Poruke koje ste primili, poslali ili sačuvali se automatski razvrstavaju u sledeće foldere za poruke.

- **Prijemno sanduče**: Primljene tekstualne ili multimedijalne poruke.
- **Prijemno sanduče za e-poštu**: Poslate ili primljene e-poruke.
- **Skice**: Poruke koje ste sačuvali da biste ih kasnije koristili.
- **Otpremno sanduče**: Poruke koje se trenutno šalju ili čekaju da budu poslate.
- **Poslate poruke**: Poslate poruke.

Pregled tekstualnih ili multimedijalnih poruka

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Poruke**, a zatim izaberite folder sa porukama (prijemno sanduče ili poslate poruke).
2. Izaberite tekstualnu ili multimedijalnu poruku.

Pregledanje e-poruke

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Poruke** → **Prijemno sanduče za e-poštu**.
2. Izaberite nalog e-pošte.
3. Izaberite **Preuz.**
4. Izaberite e-poruku ili zaglavlje.
5. Ako ste izabrali zaglavlje, izaberite **Preuzmi** da biste pogledali telo e-poruke.

Preslušavanje poruka govorne pošte

Ukoliko ste podesili da se propušteni pozivi preusmere na server govorne pošte, pozivaoci mogu da ostave govornu poruku kada ne odgovorite na dolazeći poziv. Da biste pristupili sandučetu govorne pošte i preslušali poruke govorne pošte,

1. U pasivnom režimu rada izaberite **Tastatura**, a zatim kucnite i zadržite **1**.
2. Pratite uputstva sa servera govorne pošte.

Morate da sačuvate broj servera govorne pošte pre pristupanja serveru. Taj broj može da vam da vaš provajder.

Korišćenje obrazaca za poruke

Saznajte kako da kreirate obrasce za tekstualne i multimedijalne poruke i kako da ih koristite za kreiranje novih poruka.

Kreiranje tekstualnog šablona

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Poruke** → **Obrasci** → **Tekst šablon**.
2. Izaberite **Kreiraj** da biste otvorili prozor novog obrasca (šablona).
3. Izaberite polje, unesite tekst i izaberite **Gotovo**.
4. Izaberite **Sačuvaj**.

Sada možete da ubacite tekstualni šablon u polje za tekst kada budete kreirali tekstualnu, multimedijalnu ili e-poruku pomoću opcije za ubacivanje.

Kreiranje multimedijalnog šablona

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Poruke** → **Obrasci** → **Obrasci multimedijalne poruke**.
2. Izaberite **Kreiraj** da biste otvorili prozor novog obrasca (šablona).
3. Kreirajte multimedijalnu poruku sa naslovom i željenim prilozima koju ćete koristiti kao šablon. ► str. 33
4. Izaberite **Sačuvaj**.

Da biste upotrebili obrazac multimedijalne poruke za kreiranje nove MMS poruke, na listi šablona izaberite pored šablona koji želite da upotrebite. Šablon će se otvoriti kao nova multimedijalna poruka.

Slanje SOS poruke

U hitnim slučajevima možete da zatražite pomoć tako što ćete poslati SOS poruku određenim primaocima.

Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Poruke** → **SOS poruke** → **Opcije slanja**.
2. Izaberite **Uključeno** da biste uključili funkciju slanja SOS poruka.
3. Izaberite polje za primaoca da biste otvorili listu primalaca.

4 Izaberite **Kucni za dodavanje primaoca**, unesite broj primaoca, a zatim izaberite **Sačuvaj**. Pređite na korak 7.

Da biste izabrali broj koji je sačuvan na listi kontakata, izaberite **Kontakti** da biste otvorili listu primalaca, a zatim nastavite sa sledećim korakom.

5 Izaberite kontakte, a zatim izaberite **Dodaj**.

6 Izaberite broj telefona (ako je potrebno).

7 Kada završite sa podešavanjem primalaca, izaberite **Sačuvaj**.

8 Izaberite padajući meni **Ponovi** i izaberite koliko puta će se ponoviti SOS poruka.

9 Izaberite **Sačuvaj** → **Da**.

Da biste poslali SOS poruku, ekran osetljiv na dodir i tastatura moraju biti zaključani. Pritisnite taster za jačinu zvuka 4 puta.

Kada pošaljete SOS poruku, sve funkcije telefona će biti obustavljene dok ne pritisnete [ ].

Instant poruke (IM)

Naučite da ćaskate sa prijateljima i porodicom sa jednim od univerzalnih programa za razmenu trenutnih poruka, kao što su Gtalk, AIM i Palringo

Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

1 U režimu rada „Meni" izaberite **IM**.

2 Izaberite **OK** u uvodnom prozoru.

- Kada prvi put pristupite programu za razmenu poruka, od vas će biti zatražena potvrda.
- Da biste promenili jezik programa za razmenu poruka, izaberite **Menu** → **Settings**→ **Language**.

3 Unesite svoje korisničko ime i lozinku, a zatim se prijavite.

4 Ćaskajte sa porodicom ili prijateljima direktno.

Zabava

Kamera

Saznajte kako da snimate i pregledate fotografije i video zapise. Možete da snimate fotografije rezolucije do 2560 x 1920 piksela (5 megapiksela) i video zapise rezolucije do 320 x 240 piksela.

› Snimanje fotografije

1 U pasivnom režimu rada pritisnite taster kamere da biste uključili kameru.

2 Okrenite telefon u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu da biste dobili pejzažni prikaz.

- Dodirnite ekran da biste sakrili ili prikazali ikone u tražilu.
- Kapacitet memorije se može razlikovati u zavisnosti od scene koja se snima ili uslova snimanja.

3 Usmerite objektiv prema predmetu i izvršite neophodna podešavanja. Pritisnite taster za jačinu zvuka da biste uvećali ili umanjili.

4 Pritisnite taster kamere da biste snimili fotografiju.
Fotografija se automatski čuva.

Nakon što snimite fotografije, izaberite ▶ da biste pregledali snimljene fotografije.

› Snimanje fotografije pomoću prethodno podešenih opcija za razne scene

Kamera nudi unapred definisana podešavanja za različite scene. Možete jednostavno izabrati odgovarajući režim za vaše uslove snimanja i objekte.

1 U režimu rada "Meni" pritisnite taster kamere da biste uključili kameru.

2 Okrenite telefon u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu da biste dobili pejzažni prikaz.

3 Izaberite SCN → scenu → ⓞ.

4 Izvršite sva neophodna podešavanja.

5 Pritisnite taster kamere da biste snimili fotografiju.

Snimanje fotografije u režimu snimanja osmeha

Kamera može da prepozna lica osoba i da vam pomogne da snimite fotografije njihovih nasmejanih lica.

1. U pasivnom režimu rada pritisnite taster kamere da biste uključili kameru.
2. Okrenite telefon u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu da biste dobili pejzažni prikaz.
3. Izaberite → **Snimanje osmeha**.
4. Izvršite sva neophodna podešavanja.
5. Pritisnite taster kamere.
6. Usmerite objektiv kamere prema objektu.

   Telefon prepoznaje kada se na slici nalaze ljudi i otkriva one koje se osmehuju. Kada se osoba osmehne, telefon automatski snima fotografiju.

Snimanje fotografija u nizu

Možete sa lakoćom da snimite niz fotografija objekata u pokretu. Ova funkcija je korisna kada snimate decu koja se igraju ili neki sportski događaj.

1. U pasivnom režimu rada pritisnite taster kamere da biste uključili kameru.
2. Okrenite telefon u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu da biste dobili pejzažni prikaz.
3. Izaberite → **Neprekidno**.
4. Izvršite sva neophodna podešavanja.
5. Pritisnite i držite taster za Kameru. Kamera će nastaviti da snima fotografije sve dok ne pustite taster Kamere.

Snimanje panoramske fotografije

Možete da snimate širokougaone panoramske fotografije pomoću režima snimanja „Panorama“. Ovaj režim je pogodan za snimanje pejzaža.

1. U pasivnom režimu rada pritisnite taster kamere da biste uključili kameru.
2. Okrenite telefon u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu da biste dobili pejzažni prikaz.
3. Izaberite → **Panorama**.
4. Izvršite sva neophodna podešavanja.
5. Pritisnite taster kamere da biste snimili prvu fotografiju.
6. Polako pomerajte telefon u smeru koji ste izabrali i poravnajte sa tražilom.
   Nakon što poravnate okvir i ikonu, kamera će automatski snimiti sledeću fotografiju.
7. Ponovite korak 6 da biste dovršili panoramsku fotografiju.

Snimanje mozaičke fotografije

Možete da snimite više slika i da automatski od njih napravite mozaik.

1. U pasivnom režimu rada pritisnite taster kamere da biste uključili kameru.
2. Okrenite telefon u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu da biste dobili pejzažni prikaz.
3. Izaberite → **Mozaik**.
4. Izaberite izgled slike i pritisnite taster kamere.
5. Izvršite sva neophodna podešavanja.
6. Pritisnite taster kamere da biste snimili fotografiju za svaki segment.

Snimanje fotografije u dekorativnim okvirima

1. U pasivnom režimu rada pritisnite taster kamere da biste uključili kameru.
2. Okrenite telefon u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu da biste dobili pejzažni prikaz.

3 Izaberite → **Okvir**.

4 Izaberite okvir i pritisnite taster kamere.

5 Izvršite sva neophodna podešavanja.

6 Pritisnite taster Kamere da biste snimili fotografiju i automatski primenili dekorativni okvir.

Snimanje video zapisa

1 U pasivnom režimu rada pritisnite taster kamere da biste uključili kameru.

2 Okrenite telefon u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu da biste dobili pejzažni prikaz.

3 Izaberite da biste prešli na kamkoder.

4 Usmerite objektiv prema predmetu i izvršite neophodna podešavanja.

5 Pritisnite taster za jačinu zvuka da biste uvećali ili umanjili.

6 Pritisnite taster kamere da biste počeli sa snimanjem.

7 Izaberite ■ ili pritisnite taster kamere da biste zaustavili snimanje.

Video zapis se automatski čuva.

Nakon što snimite video zapise, izaberite da biste pregledali snimljene video zapise.

Muzički plejer

Saznajte kako da slušate omiljenu muziku dok ste u pokretu pomoću muzičkog plejera. Muzički plejer podržava sledeće formate fajlova: mp3, aac, wma, 3gp i m4a.

Dodavanje muzičkih fajlova na telefon

Započnite tako što ćete prebaciti fajlove na telefon ili memorijsku karticu:

- Preuzimanje sa mobilnog Interneta. ► str. 51
- Preuzimanje sa računara pomoću opcionog programa Samsung Kies. ► str. 61
- Prijem preko Bluetooth veze. ► str. 59
- Kopiranje na memorijsku karticu. ► str. 61
- Sinhronizovanje sa programom Windows Media Player 11. ► str. 62

Reprodukovanje muzike

Nakon prenošenja muzičkih fajlova na telefon ili memorijsku karticu.

1. U režimu menija izaberite **Muzički plejer**.
2. Izaberite muzičku kategoriju → muzički fajl.
3. Reprodukcijom možete da upravljate pomoću sledećih ikona:

Ikona	Funkcija
❚❚	Pauziranje snimka; izaberite ▶ da biste nastavili sa snimkom.
⏮	Prelazak unazad; pomeranje unazad po fajlu (kucnite i zadržite).
⏭	Prelazak unapred; pomeranje unapred po fajlu (kucnite i zadržite).
[1]	Aktiviranje nasumičnog režima.
NORM [1]	Promena tipa ekvilajzera.
A [1]	Promena režima ponavljanja (isključivanje, ponavljanje fajla ili ponavljanje svih fajlova).

1. Ove ikone su prikazane kada kucnete ekran plejera.

Kreiranje liste za reprodukciju

1. U režimu menija izaberite **Muzički plejer**.
2. Izaberite **Liste za reprodukciju** → **Kreiraj**.
3. Izaberite polje za unos teksta, unesite naslov nove liste za reprodukciju, a zatim izaberite **Gotovo**.
4. Da biste listi za reprodukciju dodelili sliku, izaberite sliku iznad **Kucni za izm.**, a zatim izaberite sliku ili snimite novu fotografiju.
5. Izaberite **Sačuvaj**.
6. Izaberite novu listu za reprodukciju.
7. Izaberite **Dodaj** → **Numere**.

   Možete da dodate sve muzičke fajlove sa druge liste za reprodukciju tako što ćete izabrati **Liste za reprodukciju**, a zatim i listu za reprodukciju.
8. Izaberite fajlove koje želite da uključite i izaberite **Dodaj**.

Nađi muziku

Saznajte kako da pristupite muzičkoj usluzi na mreži da biste dobili informacije o nekoj pesmi.

- Ova usluga nije dostupna kod nekih provajdera.
- Baza podataka možda ne sadrži informacije za sve pesme.

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Nađi muziku**.
2. Izaberite **Nađi muziku** da biste se povezali sa serverom.
3. Izaberite profil za povezivanje koji ćete koristiti.
4. Kada se telefon uspešno registruje, izaberite ● da biste snimili deo pesme.
5. Izaberite ■ da biste zaustavili snimanje.
6. Sledite uputstva na ekranu da biste poslali snimak serveru sa muzičkim informacijama.

FM radio

Saznajte kako možete da slušate muziku i vesti na FM radiju. Da biste slušali FM radio, morate da uključite priložene slušalice, koje služe kao radio antena.

› Slušanje FM radija

1. Priključite slušalice koje ste dobili u kompletu u telefon.
2. U režimu rada „Meni“ izaberite **FM radio**.
3. Izaberite **Da** da biste započeli automatsko podešavanje stanica.

   FM radio automatski skenira i čuva dostupne radio stanice.

Kada prvi put uključite FM radio, od vas će biti zatraženo da pokrenete automatsko podešavanje stanica.

4 FM radijom možete da upravljate pomoću sledećih ikona:

Ikona	Funkcija
</>	Menjanje frekvencije za 0,1 MHz; traženje dostupne radio stanice (kucnite i zadržite).
■	Isključivanje FM radija; izaberite ▶ da biste uključili FM radio.
☰	Pristupanje listi omiljenih stanica.
🎧/🔊	Menjanje izlaza zvuka (na slušalice ili na zvučnik telefona).
●	Snimanje pesama sa FM radija.

Da biste dobili informaciji o pesmi koju ste čuli na FM radiju, izaberite **Još** → **Nađi muziku**. ► str. 43

Da biste dodali radio stanicu koju trenutno slušate na listu omiljenih, izaberite **Dodaj u Omiljene**.

Automatsko čuvanje radio stanica

1 Priključite slušalice koje ste dobili u kompletu u telefon.
2 U režimu rada „Meni" izaberite **FM radio**.
3 Izaberite **Još** → **Samopodešavanje**.
4 Izaberite **Da** da biste potvrdili (ako je potrebno).
FM radio automatski skenira i čuva dostupne radio stanice.

Snimanje pesama sa FM radija

1 Priključite slušalice koje ste dobili u kompletu u telefon.
2 U režimu rada „Meni" izaberite **FM radio**.
3 Izaberite ▶ da biste uključili FM radio.
4 Listajte do željene radio stanice.
5 Izaberite ● da biste počeli sa snimanjem.
6 Kada završite sa snimanjem izaberite **Stop**. Snimljena datoteka će biti sačuvana u direktorijumu **Radio klipovi** (u režimu rada "Meni", izaberite **Moji fajlovi** → **Zvuci**).

Igre i ostalo

Saznajte kako da koristite igre i aplikacije zasnovane na nagrađivanoj Java tehnologiji.

Preuzimanje Java igara ili aplikacija možda neće biti podržano što zavisi od softvera u telefonu.

› Preuzimanje igara i aplikacija

1 U režimu rada „Meni“ izaberite **Igre** → **Još igara**.
Telefon se povezuje sa Web sajtom koji je prethodno podesio vaš provajder.

2 Potražite igru ili aplikaciju i preuzmite je na telefon.

› Igranje igara ili pokretanje aplikacija

1 U režimu rada „Meni“ izaberite **Igre**.

2 Izaberite igru ili aplikaciju sa liste i sledite uputstva na ekranu.
Izaberite **Još** da biste pristupili listi različitih opcija i podešavanja za igru ili aplikaciju.

- Dostupne igre ili aplikacije mogu da se razlikuju, što zavisi od provajdera ili regiona.
- Kontrole ili opcije igara ili aplikacija mogu da se razlikuju.

Lične informacije

Kontakti

Saznajte kako da kreirate listu ličnih ili poslovnih kontakata sačuvanih u memoriji telefona ili na SIM ili USIM kartici i kako da upravljate njom. Možete da sačuvate imena, brojeve mobilnih telefona, brojeve kućnih telefona, e-adrese, rođendane kontakata i još mnogo toga.

› Kreiranje kontakta

1. U pasivnom režimu rada izaberite **Kontakti** → **Kreiraj kontakt**.
2. Izaberite memorijsku lokaciju (telefon ili SIM ili USIM kartica).
3. Unesite informacije o kontaktu.
4. Izaberite **Sačuvaj** da biste dodali kontakt u memoriju.

Takođe, možete da kreirate kontakt i sa ekrana za biranje.

1. U pasivnom režimu rada izaberite **Tastatura** i unesite broj telefona.
2. Izaberite → **Dodaj u kontakte** → **Nova**.
3. Izaberite lokaciju memorije.
4. Unesite informacije o kontaktu.
5. Izaberite **Sačuvaj** da biste dodali kontakt u memoriju.

› Pronađi kontakte

1. U pasivnom režimu rada izaberite **Kontakti**.
2. Izaberite polje za pretragu, unesite prva slova imena koje želite da pronađete.
   Možete i da prevučete da biste izabrali slovo imena.
3. Izaberite ime kontakta sa liste kontakata.

Kada pronađete kontakt, možete da:

- pozovete kontakt ili da mu pošaljete poruku tako što ćete izabrati ili
- izmenite informacije o kontaktu tako što ćete izabrati **Izmeni**.

Podešavanje omiljenog broja

1. U pasivnom režimu rada izaberite **Kontakti**.
2. Izaberite padajući meni **Kontakti**, a zatim izaberite **Omiljena lokacija**.
3. Izaberite broj lokacije → kontakt.

Kontakt je sačuvan na listi omiljenih brojeva.

- Nakon što podesite omiljeni broj, možete da ga pozovete tako što ćete kucnuti i zadržati odgovarajući broj lokacije na ekranu za biranje brojeva.
- Svi omiljeni brojevi biće dodeljeni listi prijatelja ( ) na traci sa alatkama widget-a.

Kreiranje vizitkarte

1. U pasivnom režimu rada izaberite **Kontakti**.
2. Izaberite **Još** → **Moja vizitkarta**.
3. Unesite sopstvene lične podatke.
4. Izaberite **Sačuvaj**.

Možete da pošaljete svoju vizitkartu kao prilog u poruci ili e-poruci ili preko Bluetooth bežične veze ili ActiveSync.

Kreiranje grupe kontakata

Kada kreirate grupe kontakata, možete da upravljate većim brojem kontakata i da šaljete poruke i e-poruke čitavoj grupi. Započnite tako što ćete da kreirate grupu.

1. U pasivnom režimu rada izaberite **Kontakti**.
2. Izaberite padajući meni **Kontakti**, a zatim izaberite **Grupe**.
3. Izaberite **Kreiraj grupu**.
4. Izaberite ime, fotografiju za identifikaciju pozivaoca, ton zvona i tip vibracije za grupu.
5. Izaberite **Sačuvaj**.

Kalendar

Saznajte kako da kreirate dnevne, sedmične ili mesečne događaje i kako da upravljate njima.

Kreiranje događaja

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Kalendar**.
2. Izaberite **Kreiraj** → tip događaja.

3 Unesite detalje o događaju u skladu sa zahtevanim parametrima.

4 Izaberite **Sačuvaj**.

› Prikaz događaja

Da biste promenili prikaz kalendara,

1 U režimu rada „Meni“ izaberite **Kalendar**.

2 Izaberite **Još** → **Dnevni prikaz**, **Nedeljni prikaz** ili **Prikaži po mesecima**.

Da biste prikazali događaje za određeni datum,

1 U režimu rada „Meni“ izaberite **Kalendar**.

2 Izaberite datum u kalendaru. U kalendaru su datumi sa zakazanim događajima obeleženi trouglom.

3 Izaberite događaj da biste pogledali detalje u vezi sa njim.

Da biste događaje prikazali po tipovima događaja,

1 U režimu rada „Meni“ izaberite **Kalendar**.

2 Izaberite **Lista događaja** → tip događaja.

3 Izaberite događaj da biste pogledali detalje u vezi sa njim.

Zadatak

Saznajte kako da kreirate virtuelnu listu zadataka i podesite alarme da bi vas podsetili na bitne zadatke i kako da podesite prioritet.

› Kreiranje zadatka

1 U režimu rada „Meni“ izaberite **Zadatak**.

2 Izaberite **Kreiraj zadatak**.

3 Unesite detalje zadatka.

Da biste dodali detaljna podešavanja, izaberite **Podesi detalje**.

4 Izaberite **Sačuvaj**.

› Pregledanje zadataka

1 U režimu rada „Meni“ izaberite **Zadatak**.

2 Izaberite padajući meni **Prioritet** i izaberite kategoriju (prioritet, status ili datum izvršavanja) da biste razvrstali zadatke.

3 Izaberite zadatak da biste pogledali detalje u vezi sa njim.

Beleška

Saznajte kako da zabeležite bitne informacije kako biste ih sačuvali i kasnije pregledali.

Kreiranje beleške

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Beleška**.
2. Izaberite **Kreiraj belešku**.
3. Unesite tekst beleške i izaberite **Gotovo**.

Pregledanje beleški

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Beleška**.
2. Izaberite belešku da biste pogledali detalje u vezi sa njom.

Snimač govora

Saznajte kako da koristite snimač govora na telefonu. Možete da postavite govorne beleške da budu tonovi zvona za pozive ili alarm.

Snimanje govorne beleške

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Snim. gov.**
2. Izaberite ● da biste počeli sa snimanjem.
3. Govorite u mikrofon.
4. Kada završite, izaberite ■.
   Beleška se automatski čuva.
5. Da biste snimili još govornih beležaka, izaberite **Snimi** i ponovite korake od 2 do 4.

Reprodukovanje govorne beleške

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Snim. gov.**
2. Izaberite **Moji govorni zapisi** da biste pristupili listi govornih beleški.
3. Izaberite govornu belešku.
4. Upravljajte reprodukcijom pomoću tastera na ekranu:

Ikona	Funkcija
❚❚	Pauziranje snimka; izaberite ▶ da biste nastavili sa snimkom.
⏮	Prelazak unazad; pomeranje unazad po fajlu (kucnite i zadržite).
⏭	Prelazak unapred; pomeranje unapred po fajlu (kucnite i zadržite).

Web

Internet

Saznajte kako da pristupite omiljenim web stranama i kako da ih obeležite.

- Pristup Webu i preuzimanje medijskog sadržaja će se možda dodatno naplaćivati. Za informacije se obratite svom provajderu.
- Meni web pretraživača može biti označen na različite načine što zavisi od vašeg provajdera.
- Dostupne ikone se razlikuju u zavisnosti od vašeg provajdera ili regiona.

› Konfigurisanje Internet profila

Da biste pristupili mreži i povezali se na Internet, morate da aktivirate profil za povezivanje. Pored profila koje je unapred podesio vaš provajder, možete da dodate sopstveni profil za povezivanje.

1. U režimu rada „Meni" izaberite **Internet** → **Podešavanja** → **Internet profili**.
2. Izaberite **Kreiraj**.
3. Prilagodite mrežna podešavanja.

› Pretraživanje web strana

1. U režimu rada „Meni" izaberite **Internet** → **Početna strana** da biste otvorili određenu početnu stranu.

   Da biste pristupili određenoj web stranici, izaberite polje za unos URL adrese, unesite web adresu (URL) te web stranice i izaberite **Idi**.
2. Po web stranama možete da se krećete pomoću sledećih ikona:

Ikona	Funkcija
◀ ▶	Kretanje nazad ili napred do web stranice u istoriji.
↻	Osvežavanje trenutne web stranice.
⛶	Promena režima prikaza.

Ikona	Funkcija
	Dodajte trenutnu web stranicu listi obeleživača.
	Otvaranje liste sačuvanih obeleživača.
	Pristupanje listi opcija web pretraživača.

› Obeležavanje omiljenih web stranica

Možete da obeležite web stranice kojima često pristupate kako biste im brzo pristupali. Dok se nalazite na webu, izaberite da biste obeležili stranicu na kojoj se trenutno nalazite.

Ukoliko znate web adresu neke web stranice, možete da ručno dodate obeleživač i kada ste offline. Da biste dodali bookmark,

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Internet** → **Bookmark-ovi**.
2. Izaberite **Dodaj**.
3. Unesite web adresu (URL) i naslov stranice.
4. Izaberite **Sačuvaj**.

RSS čitač

Saznajte kako da koristite RSS čitač da biste dobijali najnovije vesti i informacije sa vaših omiljenih web sajtova.

› Dodavanje adrese RSS kanala

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Internet** → **RSS kanal**.
2. Izaberite **Dodaj**.
3. Izaberite polje za unos adrese.
4. Unesite adresu RSS kanala i izaberite **Gotovo**.
5. Izaberite **OK**.

› Ažuriranje i čitanje RSS kanala

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Internet** → **RSS kanal**.
2. Izaberite **Ažur.** → kanale → **Ažuriraj** → **Da**.
3. Izaberite kategoriju kanala → i ažurirani kanal.

Funkcija automatskog ažuriranja podešava da telefon u određenim intervalima automatski ažurira RSS kanale. Funkciju automatskog ažuriranja možete da aktivirate tako što ćete izabrati **Internet** → **Podešavanja** → **Ažuriranje RSS-a**. Aktiviranje funkcije automatskog ažuriranja povećava količinu preuzetih podataka i može dovesti do dodatnih troškova.

Preuzimanja

Saznajte kako da preuzimate razne medijske datoteke, kao što su tapeti, tonovi zvona, igre, muzika i video klipovi.

1 U režimu rada „Meni“, izaberite **Preuzim.**

2 Potražite medijske fajlove i preuzmite ih na telefon kako želite.

Zbog korišćenja DRM (Upravljanje digitalnim pravima) sistema, za neke od medijskih stavki koje preuzimate sa Interneta ili primite kao multimedijalnu poruku može biti potrebna licenca da biste mogli da im pristupite. Možete da nabavite ključ sa web sajta koji poseduje prava na sadržaj.

Google

Saznajte kako da koristite razne Google usluge, kao što su pretraga, pošta i mape.

- Dostupnost nekih usluga može zavisiti od regiona ili provajdera.
- Koraci koje je neophodno izvršiti da biste koristili ovu funkciju se razlikuju u zavisnosti od regiona ili provajdera.

› Korišćenje Google usluge za pretragu

1 U režimu rada „Meni“ izaberite **Google** → **Pretraga**.

2 Izaberite polje za pretragu.

3 Unesite ključnu reč i izaberite **Pretraži**.

Korišćenje Google usluge za e-poštu

Možete da pristupite svom Google nalogu za e-poštu i da šaljete ili čitate e-poruke na telefonu.

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Google** → **Mail**.
2. Unesite svoje korisničko ime i lozinku, a zatim se prijavite.
3. Šaljite ili primajte e-poštu.

Koristite Google uslugu za mape

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Google** → **Mape**.
2. Pomerajte se po mapi.
3. Uvećajte ili umanjite prikaz željene lokacije.

Sinhronizovanje

Saznajte kako da sinhronizujete imenik, događaje u kalendaru, zadatke i beleške sa web serverom koji ste izabrali.

Konfigurisanje profila za sinhronizaciju

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Sinhronizuj**.
2. Izaberite **Dodaj** i zadajte opcije profila.
3. Kada završite, izaberite **Sačuvaj**.

Pokretanje sinhronizacije

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Sinhronizuj**.
2. Izaberite profil za sinhronizaciju.
3. Izaberite **Nastavi** da biste pokrenuli sinhronizaciju sa web serverom koji ste izabrali.

ActiveSync

Saznajte kako da sinhronizujete lične podatke kao što su e-poruke, kontakti, stavke kalendara i zadaci na uređaju i serveru Microsoft Exchange ili Google nalogu.

- Google Sync ne podržava sinhronizaciju zadataka.
- Možete da koristite funkciju Microsoft Exchange ActiveSync® samo sa uslugama koje je licencirala kompanija Microsoft Corporation.
- Pristup serveru će se možda dodatno naplaćivati.

› Konfigurisanje Microsoft Exchange servera i profila

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **ActiveSync**.
2. Odredite podešavanja Microsoft Exchange servera.
3. Izaberite **Sačuvaj**.
4. Izaberite profil za povezivanje koji ćete koristiti za Exchange ActiveSync.
5. Kada završite, izaberite **Sačuvaj**.
6. Pritisnite **OK** da biste potvrdili ekran za aktivaciju.
7. Izaberite profil za sinhronizaciju.

   Pokrenuće se sinhronizacija sa Microsoft Exchange serverom koji ste izabrali.

› Pokretanje sinhronizacije

Nakon konfigurisanja podešavanja sinhronizacije za svaki tip podataka možete da sinhronizujete podatke sa Exchange serverom (bilo sve podatke istovremeno, bilo samo e-poštu).

Da biste sinhronizovali sve stavke,

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **ActiveSync**.
2. Izaberite **Sinhronizacija**.

Kada sinhronizujete sve stavke, može vam biti naplaćeno bespotrebno ažuriranje stavki.

Da biste sinhronizovali samo e-poruke,

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **ActiveSync**.
2. Izaberite **E-pošta** → **Prijemno sanduče** → **Sinhronizacija** → **E-pošta** → **Izaberi** ili izaberite **Otpremno sanduče** → **Sinhronizuj**.

Zajednice

Saznajte kako možete da delite fotografije i video zapise sa drugima na web sajtovima i blogovima zajednica kao što su MySpace ili Facebook.

Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

Podešavanje liste omiljenih web sajtova ili blogova

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Zajednice**.
2. Izaberite profil za povezivanje za pristup opciji **Zajednice**.
3. Izaberite **Da** da biste podesili listu omiljenih web sajtova ili blogova (ako je potrebno).
4. Izaberite **Prihvati** da biste potvrdili da prihvatate opšte odredbe o odricanju odgovornosti.

Kada prvi put pristupite meniju, od vas će biti zatražena potvrda.

5. Izaberite web sajtove ili blogove koje želite da dodate, a zatim izaberite **Sačuvaj**.

   Da biste ponovo ažurirali listu zajednica izaberite **Ažuriraj liste**, nove web stranice ili blogovi biće automatski dodati listi.

Deljenje fajla

Da biste poslali ili pregledali fotografije i video zapise, morate da imate naloge na web sajtovima i blogovima za deljenje fotografija.

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Zajednice**.
2. Izaberite **Postavi na web**.
3. Izaberite web sajt ili blog kom želite da pristupite.
4. Unesite svoje korisničko ime i lozinku, a zatim se prijavite (ako je potrebno).
5. Da biste poslali fajlove, izaberite **Kucni za dodavanje** i izaberite medijski fajl.
6. Unesite detalje članka i izaberite **Slanje**.

Facebook

Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Facebook**.
2. Unesite svoju adresu e-pošte i lozinku, a zatim izaberite **Prijavi se**.
3. Možete da koristite sledeće funkcije:

Funkcija	Opis
Početna	Upotreba različitih opcija za deljenje fotografija i misli sa drugim ljudima.
Profil	Pregled ili ažuriranje vaših ličnih informacija.
Prijatelji	Pretraživanje prijatelja ili pregled objava vaših prijatelja.
Prijemno sanduče	Pregled poruka i provera novih obaveštenja ili zahteva.

MySpace

Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **MySpace**.
2. Unesite svoju adresu e-pošte i lozinku, a zatim izaberite **Prijavi se**.
3. Možete da koristite sledeće funkcije:

Funkcija	Opis
Početna strana	Upotreba različitih opcija za deljenje fotografija i misli sa drugim ljudima.
Moja pošta	Slanje i pregled poruka i provera zahteva prijatelja.
Fotografije	Pregled i otpremanje fotografija.
Prijatelji	Pretraga prijatelja, pregled liste prijatelja ili slanje zahteva prijateljima.

Mogućnost povezivanja

Bluetooth

Bluetooth je komunikaciona tehnologija kratkog dometa koja omogućava razmenu informacija na rastojanju od oko 10 metara bez potrebe za fizičkim povezivanjem.

- Samsung nije odgovoran za gubitak, presretanje ili zloupotrebu poslatih ili primljenih podataka putem Bluetooth bežične veze.
- Uvek se uverite da delite i primate podatke sa uređaja kojima verujete i koji su prikladno obezbeđeni. Ako između uređaja postoji prepreka, radno rastojanje može biti manje.
- Neki uređaji, posebno oni koje je testirao ili odobrio Bluetooth SIG, mogu biti nekompatibilni sa vašim telefonom.

› Uključivanje Bluetooth bežične funkcije

1. U režimu rada „Meni" izaberite **Bluetooth**.
2. Izaberite **Uključeno** da biste uključili Bluetooth bežičnu funkciju.
3. Da biste dozvolili drugim uređajima da lociraju vaš telefon, izaberite **Još** → **Podešavanja** → **Uključeno** u okviru opcije **Vidljivost mog telefona** → opcija vidljivosti → **Sačuvaj**.
   Ako ste izabrali **Prilagođeno**, podesite vremenski period tokom kog će vaš telefon biti vidljiv drugim uređajima.
4. Izaberite **Sačuvaj**.

› Pronalaženje drugih uređaja koji podržavaju Bluetooth tehnologiju i uparivanje sa njima

1. U režimu rada „Meni" izaberite **Bluetooth** → **Pretraga**.
2. Izaberite uređaj.

3 Unesite PIN za Bluetooth bežičnu vezu ili Bluetooth PIN drugog uređaja, ukoliko ga ima, a zatim izaberite **Gotovo**. Pored toga, možete da izaberete **Da** da biste uskladili PIN na vašem telefonu i na drugom uređaju.

Kada vlasnik drugog uređaja unese isti PIN ili prihvati vezu, uparivanje je dovršeno. Ukoliko je uparivanje uspešno, uređaj će automatski početi da traži dostupne uređaje.

Neki uređaji, posebno slušalice ili hendsfri komplet za kola mogu imati fiksiran Bluetooth PIN kod, na primer 0000. Ako drugi uređaj ima PIN, morate ga uneti.

Kada se telefon upari sa drugim uređajem koji ima omogućenu funkciju Bluetooth, ikona uređaja će postati plava. Izaberite upareni uređaji i upotrebite sledeće opcije:

- Da biste promenili ime uređaja, izaberite ikonu povezanog uređaja i izaberite **Preimenuj**.
- Da biste omogućili da uređaj pristupa vašem telefonu bez potvrde, izaberite ikonu povezanog uređaja i izaberite **Ovlasti uređaj**.

Da biste videli koje Bluetooth usluge su dostupne na vašem telefonu i da biste saznali više o njima, izaberite **Još** → **Bluetooth usluge**.

Slanje podataka putem Bluetooth bežične veze

1 Izaberite fajl ili stavku, kao što su kontakt, stavka kalendara, beleška, zadatak ili medijski fajl, iz odgovarajuće aplikacije ili iz foldera **Moji fajlovi**.

2 Izaberite **Pošalji putem** → **Bluetooth** ili izaberite **Još** → **Pošalji vizitkartu putem** → **Bluetooth**.

Prijem podataka pomoću Bluetooth bežične veze

1 Unesite PIN za Bluetooth bežičnu vezu i izaberite **OK** (ako je potrebno).

2 Izaberite **Da** da biste potvrdili da pristajete da primite podatke sa tog uređaja (ako je potrebno).

Primljeni podaci se čuvaju u odgovarajućoj aplikaciji ili folderu, u zavisnosti od njihovog tipa. Na primer, muzički ili zvučni klip će se čuvati u folderu za zvukove, a kontakt u imeniku.

Wi-Fi

Saznajte kako da koristite mogućnosti bežičnog umrežavanja da biste aktivirali i povezali se na bilo koju bežičnu lokalnu mrežu (WLAN) kompatibilnu sa standardima IEEE 802 802.1x.

Možete da se povežete na Internet ili druge mrežne uređaje svuda gde postoji pristupna tačka ili vruća tačka.

Telefon koristi frekvenciju koja nije standardna u svim zemljama i namenjen je za korišćenje u svim evropskim zemljama. WLAN može da se koristi u Evropskoj Uniji bez ograničenja u zatvorenom prostoru, ali ne može da se koristi na otvorenom u Francuskoj.

› Aktiviranje WLAN funkcije

U režimu rada "Meni" izaberite **Wi-Fi** → **Uključeno**.

Aktivan WLAN koji radi u pozadini potrošiće bateriju. Da biste smanjili potrošnju baterije, WLAN vezu aktivirajte samo kada je to potrebno.

› Pronalaženje i povezivanje na WLAN

1. U režimu rada "Meni" izaberite **Wi-Fi** → **Pretraga**.
2. Izaberite mrežu → **Poveži se**.
3. Prilagodite podešavanja da biste dodali profil veze za izabranu mrežu.

   Za informacije o podešavanjima obratite se administratoru WLAN mreže. Neka podešavanja mogu biti nepromenljiva u skladu sa konfiguracijom izabrane mreže.
4. Kada završite, izaberite **Sačuvaj**.

Ikona povezane mreže postaje plava. Sada možete koristiti profil WLAN mreže za mrežne veze. Promenite podešavanja profila na konfigurisani WLAN profil u WAP pretraživaču ili drugu uslugu zasnovanu na WAP-u.

Veze sa računarom

Saznajte kako da povežete telefon sa PC računarom pomoću priloženog kabla za prenos podataka sa računara u različitim režimima USB veze.

Povezivanje pomoću programa Samsung Kies

Proverite da li je Samsung Kies instaliran na računar. Program možete da preuzmete sa Samsungovog web sajta (www.samsungmobile.com).

1. U režimu rada „Meni" izaberite **Podešavanja → Podešavanja telefona → Veze sa PC-jem → Samsung Kies** ili **Masovna memorija → Sačuvaj**.
2. Pomoću opcionalnog kabla za prenos podataka sa računara, povežite višefunkcionalnu utičnicu na telefonu sa računarom.
3. Pokrenite Samsung Kies i koristite bežične mreže ili kopirajte podatke i fajlove.

   Dodatne informacije potražite u okviru pomoći za Samsung Kies.

Povezivanje kao uređaj za masovno skladištenje

Možete da povežete telefon sa računarom kao prenosivu disk jedinicu i da pristupite direktorijumu fajlova. Ukoliko ubacite memorijsku karticu u telefon, možete da pristupate i direktorijumu fajlova memorijske kartice tako što ćete upotrebiti telefon kao čitač memorijske kartice.

1. Ukoliko želite da prebacite fajlove sa memorijske kartice ili na nju, ubacite karticu u telefon.
2. U režimu rada „Meni" izaberite **Podešavanja → Podešavanja telefona → Veze sa PC-jem → Masovna memorija → Sačuvaj**.
3. Pomoću opcionalnog kabla za prenos podataka sa računara, povežite višefunkcionalnu utičnicu na telefonu sa računarom.

   Nakon povezivanja, na računaru će se pojaviti iskačući prozor.
4. Otvorite folder da biste pogledali fajlove.
5. Kopirajte fajlove sa računara na memorijsku karticu.

Sinhronizacija sa programom Windows Media Player

Proverite da li je Windows Media Player instaliran na računaru.

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Podešavanja → Podešavanja telefona → Veze sa PC-jem → Plejer medija → Sačuvaj**.
2. Pomoću opcionalnog kabla za prenos podataka sa računara, povežite višefunkcionalnu utičnicu na telefonu sa računarom na kome je instaliran Windows Media Player.

   Nakon povezivanja, na računaru će se pojaviti iskačući prozor.
3. Otvorite Windows Media Player da biste sinhronizovali muzičke fajlove.
4. Izmenite ili unesite ime svog telefona u iskačućem prozoru (ako je potrebno).
5. Izaberite i prevucite željene muzičke fajlove na listu za sinhronizaciju.
6. Pokrenite sinhronizaciju.

Alatke

Alarmi

Saznajte kako možete da podesite i kontrolišete alarme za važne događaje.

› Podešavanje novog alarma

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Alarmi**.
2. Izaberite **Kreiraj alarm**.
3. Podesite detalje alarma.
4. Kada završite, izaberite **Sačuvaj**.

Funkcija automatskog uključivanja podešava automatsko uključivanje telefona i oglašavanje alarma u određeno vreme kada je telefon isključen.

› Zaustavljanje alarma

Kada se oglasi alarm,

- Kucnite i zadržite **Stop** da biste zaustavili alarm.
- Dodirnite i zadržite **Dremež** da biste utišali alarm tokom odlaganja.

Kalkulator

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Kalkulator**.
2. Koristite tastere koji odgovaraju ekranu kalkulatora da biste obavili osnovne matematičke operacije.

Konvertor

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Konvertor** → tip konverzije.
2. U odgovarajuća polja unesite valute ili merne jedinice.

Rečnik

Saznajte kako da potražite reči u rečniku i podesite sopstveni rečnik.

Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

Traženje reči

1. U režimu rada „Meni“, izaberite **Rečnik**.
2. Unesite reči izaberite **Gotovo**.
3. Izaberite reč.

   Da biste dodali reč u rečnik izaberite **Sačuvaj u Moj rečnik** → **Da**.

Pregled rečnika

1. U režimu rada „Meni“, izaberite **Rečnik**.
2. Izaberite **Moj rečnik**.
3. Izaberite reč sa liste.

Prikaz istorije

1. U režimu rada „Meni“, izaberite **Rečnik**.
2. Izaberite **Još** → **Istorija** da biste videli listu reči koje ste pronašli.

Editor slika

Možete da menjate slike i primenite zabavne efekte.

Primena efekata na slike

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Editor slika**.
2. Okrenite telefon u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu da biste dobili pejzažni prikaz.
3. Izaberite **Kucni ovde za otvaranje** → sliku → **Dodaj**.
4. Izaberite **Efekti** → opciju efekta (filter, stil, iskrivi ili delimično zamućenje).
5. Izaberite varijantu efekta koji želite da primenite, a zatim **OK**.

   Da biste primenili efekat zamućenosti na određeni deo slike, pomerite ili promenite veličinu pravougaonika i dvaput pritisnite **OK**.

6 Kada završite izaberite **Fajl** → **Sačuvaj kao**.
7 Izaberite lokaciju memorije (ako je potrebno).
8 Unesite novo ime fajla za sliku i izaberite **Gotovo**.

Podešavanje slike

1 Otvorite sliku koju želite da izmenite.
2 Izaberite **Podesi** → opciju za podešavanje (osvetljenje, kontrast ili boja).
Da biste sliku podesili automatski, izaberite **Autonivelacija**.
3 Podesite sliku po želji i izaberite **OK**.
4 Sačuvajte izmenjenu sliku sa novim imenom fajla.

Transformisanje slike

1 Otvorite sliku koju želite da izmenite.
2 Izaberite strelicu u donjem desnom uglu ekrana.
3 Izaberite (za rotiranje ili prevrtanje) ili (za promenu veličine).
4 Rotirajte, okrećite sliku ili promenite njenu veličinu kako želite i izaberite **OK**.
5 Sačuvajte izmenjenu sliku sa novim imenom fajla.

Opsecanje slike

1 Otvorite sliku koju želite da izmenite.
2 Izaberite strelicu u donjem desnom uglu ekrana.
3 Izaberite .
4 Premestite pravougaonik ili ga proširite na oblast koju želite da opsečete i dvaput izaberite **OK**.
5 Sačuvajte izmenjenu sliku sa novim imenom fajla.

Ubacivanje vizuelne funkcije

1 Otvorite sliku koju želite da izmenite.
2 Izaberite strelicu u donjem desnom uglu ekrana.
3 Izaberite , , ili .
4 Izaberite vizuelnu funkciju (sliku, emotikon ili sličicu) ili unesite tekst, a zatim izaberite **Gotovo**.
5 Premestite vizuelnu funkciju ili joj promenite veličinu i izaberite **OK**.
6 Sačuvajte izmenjenu sliku sa novim imenom fajla.

Moji fajlovi

Saznajte kako da brzo pristupate slikama, video zapisima, muzičkim fajlovima i audio klipovima, kao i drugim tipovima fajlova koji su sačuvani u memoriji telefona ili na memorijskoj kartici.

Podržani formati datoteka

Ova aplikacija podržava sledeće formate datoteka:

Tip	Podržani format
Slika	bmp, jpg, gif, png, tif, wbmp, agif
Video	mp4, 3gp
Muzika	mp3, 3gp, aac, m4a, wma
Zvuk	amr, wav, xmf, imy, midi
Ostalo	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, svp, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der, svg, swf

- Neki formati fajlova nisu podržani u zavisnosti od softvera u telefonu.
- Ako veličina fajla premašuje raspoloživu memoriju, može se javiti greška prilikom otvaranja fajlova.

Pregledanje fajla

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Moji fajlovi** → tip fajla.
   Folderi ili fajlovi na memorijskoj kartici su označeni ikonom memorijske kartice.
2. Izaberite folder → fajl.

Za vreme pregledanja fajla možete da koristite sledeće opcije:

- Da biste odštampali sliku pomoću USB veze izaberite **Još** → **Štampaj putem** → **USB**.
- Da biste odštampali sliku pomoću Bluetooth bežične veze izaberite **Još** → **Štampaj putem** → **Bluetooth**.
- Da biste postavili sliku kao tapet, izaberite **Još** → **Postavi kao** → **Tapet**.
- Da biste podesili zvučni klip kao ton zvona, u toku reprodukcije, izaberite **Postavi kao** → opciju.

Štoperica

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Štoperica**.
2. Izaberite **Start** da biste pokrenuli štopericu.
3. Izaberite **Prolazno vreme** da biste zabeležili prolazno vreme.
4. Kada završite izaberite **Stop**.
5. Izaberite **Resetuj** da biste obrisali zabeležena vremena.

Tajmer

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Tajmer**.
2. Podesite vreme odbrojavanja.
3. Izaberite **Start** da biste pokrenuli odbrojavanje.
   Sada možete da koristite druge funkcije dok tajmer odbrojava u pozadini. Pritisnite taster „Nazad“ ili [ ] i pristupite drugoj aplikaciji.
4. Kada se odbrojavanje završi, kucnite i zadržite **Stop** da biste zaustavili oglašavanje.

Editor videa

Saznajte kako možete da stvarate i menjate video datoteke i primenjujete vizuelne efekte.

› Pravljenje novog video zapisa

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Editor videa**.
2. Okrenite telefon u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu da biste dobili pejzažni prikaz.

   Interfejs editora videa se prikazuje samo u položenom prikazu.
3. Izaberite **Kucni ovde za uvoz kadra**.
4. Izaberite kategoriju slike ili video zapisa → sliku ili video zapis, a zatim izaberite **Dodaj**.
5. Da biste dodali još slika ili video zapisa izaberite + → **Dodaj kadar** i ponovite korak 4.

   Da biste izabrali trajanje prikazivanja slike izaberite sliku → **Trajanje**.
6. Da biste dodali tekst između slika ili video zapisa izaberite + → **Dodaj tekst**.

7 Unesite tekst koji želite i izaberite **Gotovo**.

8 Premestite dodati tekst ili mu promenite veličinu i izaberite **OK**.

Da biste promenili atribut ili boju teksta izaberite ikonu (Aa, T, T, ili).

9 Izaberite **Kucni ovde za dodavanje pozadinske muzike** → kategorija zvuka → zvuk → **Dodaj**.

10 Izaberite → **Dodaj prelaz** da biste dodali efekat prelaza između slika ili video zapisa i izaberite opciju efekta.

11 Kada završite, izaberite **Fajlovi** → **Izvezi**.

Da biste sačuvali projekat za buduću upotrebu, izaberite **Fajlovi** → **Sačuvaj projekat**. Projekat će biti sačuvan u **Ostali fajlovi**.

12 Unesite ime nove datoteke i izaberite **Gotovo**.

Odsecanje segmenta video zapisa

1 Uvoz video zapisa.

2 Izaberite video zapis → **Odseci**.

Da biste koristili funkciju odsecanja, video zapis mora biti duži od 10 sekundi.

3 Izaberite ▶ da biste započeli reprodukciju.

4 Pomerite ▼ na levoj strani do tačke u kojoj želite da novi video počne.

5 Pomerite ▼ na desnoj strani do tačke u kojoj želite da se novi video završi.

6 Izaberite .

7 Sačuvajte izmenjeni video zapis sa novim imenom fajla.

Podela video zapisa

1 Uvoz video zapisa.

2 Izaberite video zapis → **Izdvoji**.

3 Izaberite ▶ da biste započeli reprodukciju.

4 Pomerite ▼ na levoj strani do tačke u kojoj želite da podelite datoteku u dva klipa.

5 Izaberite .

6 Sačuvajte izmenjeni video zapis sa novim imenom fajla.

Primena efekta na video zapis

1. Uvoz video zapisa.
2. Izaberite video zapis → **Efekti** → opciju efekta.
3. Sačuvajte izmenjeni video zapis sa novim imenom fajla.

Dodavanje zvuka u video zapis

1. Uvoz video zapisa.
2. Izaberite video zapis → **Titl**.
3. Izaberite ▶ da biste započeli reprodukciju.
4. Pomerite ▼ na levoj strani do tačke u kojoj želite da se prikaže tekst.
5. Pomerite ▼ na desnoj strani do tačke u kojoj želite da se tekst izgubi.
6. Izaberite .
7. Unesite tekst koji želite i izaberite **Gotovo**.
8. Premestite dodati tekst ili mu promenite veličinu i izaberite **OK**.

   Da biste promenili atribut ili boju teksta izaberite tekst → ikonu (Aa, , T ili).
9. Sačuvajte izmenjeni video zapis sa novim imenom fajla.

Svetsko vreme

Saznajte kako možete da prikažete vreme u drugom regionu i podesite da se svetsko vreme prikazuje na ekranu.

Prikaz svetskog vremena

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Svetsko vreme**.
2. Listajte nalevo ili nadesno kroz svetsku kartu.

Kreiranje svetskog sata

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Svetsko vreme**.
2. Izaberite → **Dodaj**.

3 Izaberite vremensku zonu.
Da biste na sat primenili letnje računanje vremena, izaberite Off.

4 Izaberite **Dodaj** da biste kreirali svetsko vreme.
Svetsko vreme je podešeno kao drugi sat.

5 Da biste dodali još svetskih vremena, izaberite **Dodaj** i ponovite korake 3i 4.

› Dodavanje svetskog vremena na ekran

Pomoću widget-a za dvostruki sat možete na ekranu da prikažete vreme za dve različite vremenske zone.

Kada kreirate svetsko vreme,

1 U režimu rada „Meni“ izaberite **Svetsko vreme**.

2 Izaberite → **Kao drugi sat**.

3 Izaberite svetsko vreme koje želite da dodate u widget za dvostruko vreme.

4 Izaberite **Podesi**.

Podešavanja

Pristupanje meniju za podešavanja

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Podešavanja**.
2. Izaberite kategoriju podešavanja i izaberite neku opciju.
3. Prilagodite podešavanje i izaberite **Sačuvaj** ili **Podesi**.

Profili telefona

Izaberite profil za zvuk koji će se koristiti ili prilagodite opcije zvuka u profilima prema želji.

Ekran i osvetljenje

Pristupite sledećim podešavanjima koja kontrolišu ekran i upotrebu osvetljenja na telefonu i izmenite ih:

- **Tapet**: Izaberite sliku pozadine za ekran u pasivnom režimu rada.
- **Widget**: Izaberite widget-e koji će biti dostupni na traci sa alatkama.
- **Tip fonta**: Izaberite tip fonta za prikazani tekst.
- **Pozdravna poruka**: Izmenite poruku koja vas pozdravlja kada uključite telefon.
- **Osvetljenje**: Podesite osvetljenost ekrana.
- **Trajanje pozadinskog svetla**: Podesite koliko vremena će telefon sačekati pre nego što isključi pozadinsko svetlo ekrana.

Vreme i datum

Pristupite sledećim podešavanjima koja kontrolišu način na koji se vreme i datum prikazuju na telefonu i izmenite ih.

Podešavanja telefona

Pristupite sledećim podešavanjima koja kontrolišu opšta podešavanja telefona i izmenite ih:

- **Jezik**: Izaberite jezik koji će se koristiti na ekranu telefona i za unos teksta.
- **Eho vibracije**: Podesite jačinu vibracija do kojih dolazi kada kuckate ekran.

- **Kalibracija**: Uskladite senzore ekrana osetljivog na dodir sa svojim unosima.
- **Informacije o pozivaocu propuštenog poziva**: Podesite da li će telefon prikazivati informacije o pozivaocu za propuštene pozive i poruke.
- **Pauziranje režima bontona**: Aktivirajte funkciju pauziranje režima bontona, koja omogućava da isključite ton trenutnog događaja okretanjem telefona nadole.
- **Veze sa PC-jem**: Podesite USB režim koji će se aktivirati kada povežete telefon sa računarom. ► str. 61
- **Podešavanja licence**: Prilagodite podešavanja vezana za ključeve licenci, kao što su praćenje, obaveštenje o isticanju ili preuzimanje u stranim mrežama.

Pametno otključavanje

Aktivirajte funkciju otključavanja pokretom, koja vam omogućava da otključate ekran osetljiv na dodir i tastere crtanjem određenog znaka. ► str. 23

Ekran osetljiv na dodir

Podesite telefon tako da automatski zaključa ekran osetljiv na dodir i tastere kada ne koristite telefon tokom određenog vremenskog perioda.

Podešavanja aplikacije

Pristupite sledećim podešavanjima koja kontrolišu aplikacije na telefonu i izmenite ih:

- **Poziv**: Prilagodite podešavanja vezana za funkcije poziva.
- **Poruke**: Prilagodite podešavanja vezana za funkcije razmene poruka.
- **Kontakti**: Prilagodite podešavanja imenika.
- **Kalendar**: Prilagodite podešavanja kalendara.
- **Internet**: Prilagodite podešavanja web pretraživača. ► str. 51
- **Plejer medija**: Prilagodite podešavanja muzičkog i video plejera.

Bezbednost

Pristupite sledećim podešavanjima i izmenite ih kako biste obezbedili telefon i podatke:

- **Telefon**
  - **Zaključavanje telefona**: Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju zaključavanja telefona kako bi pre korišćenja telefona bilo neophodno da se unese lozinka.
  - **Zaključavanje SIM-a**: Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju zaključavanja SIM kartice kako bi bilo neophodno da se unese lozinka za SIM kada se promeni SIM ili USIM kartica.
  - **Zaključavanje privatnosti**: Postavite razne vrste podataka kao privatne; da bi se pristupilo privatnim podacima, morate da unesete lozinku telefona.
  - **Promena šifre**: Promenite lozinku telefona.
- **SIM**
  - **PIN zaključan**: Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju zaključavanja SIM kartice kako bi bilo neophodno da se unese lozinka za SIM kada se promeni SIM ili USIM kartica.
  - **Režim fiksnog biranja**: Aktivirajte ili deaktivirajte režim fiksnog biranja da biste ograničili pozive na brojeve sačuvane na listi brojeva za fiksno biranje.
  - **Promena PIN koda**: Promenite PIN kod koji se koristi za pristupanje podacima na SIM ili USIM kartici.
  - **Promena PIN2 koda**: Promenite PIN2 kod, koji se koristi za zaštitu primarnog PIN koda.

Mrežna podešavanja

Pristupite sledećim podešavanjima koja kontrolišu način na koji vaš telefon bira mreže i povezuje se na njih i izmenite ih:

- **Izaberi mrežu**: Podesite metod biranja mreže na automatski ili ručni.
- **Mrežni režim rada**: Izaberite mrežni opseg.
- **Veze**: Podesite profile za povezivanje koji će se koristiti za mrežne funkcije.
- **Certifikati**: Pregledajte certifikate koji su neophodni za mrežne usluge.
- **Željene mreže**: Sastavite listu mreža koje želite. Telefon će se prvo povezivati na te mreže kada traži dostupne mreže.

Podešavanja memorije

Pristupite sledećim podešavanjima koja kontrolišu korišćenje memorije telefona i izmenite ih:

- **Obriši memoriju telefona**: Obrišite izabrane podatke iz memorije telefona.

  Na ovaj način će svi izabrani podaci iz memorije telefona biti trajno obrisani.

- **Detalji memorijske kartice**: Pristupite detaljima o memorijskoj kartici i podesite Bluetooth vidljivost za fajlove na memorijskoj kartici. Možete i da formatirate memorijsku karticu i da promenite ime memorijske kartice.
- **Podrazumevana memorija**: Podesite podrazumevanu memorijsku lokaciju koja će se koristiti prilikom prenosa podataka, snimanja slika i video zapisa ili snimanja govornih beležaka.
- **Status memorije**: Pregledajte iskorišćenu i slobodnu memoriju za razne tipove fajlova.

Resetovanje podešavanja

Resetujte razna podešavanja na njihove podrazumevane fabričke vrednosti. Izaberite koja podešavanja će se resetovati. Morate da unesete lozinku telefona da biste resetovali podešavanja.

Rešavanje problema

Kada uključite telefon ili dok ga koristite, on od vas traži da unesete jedan od sledećih kodova:

Kod	Pokušajte sledeće da biste rešili problem:
Šifra	Kada omogućite zaključavanje telefona, moraćete da unesete šifru koju ste odredili za telefon.
PIN	Prilikom prvog korišćenja telefona ili kada je omogućena funkcija traženja PIN koda, potrebno je da unesete PIN kod dobijen sa SIM karticom. Možete da isključite ovu funkciju pomoću menija **PIN zaključan**.
PUK	Vaša SIM kartica je blokirana, verovatno zato što ste uneli netačan PIN kod nekoliko puta. Potrebno je da unesete PUK kod koji ste dobili od svog provajdera.
PIN2	Ako pristupate meniju koji zahteva PIN2, morate da unesete PIN2 koji ste dobili uz SIM karticu. Za informacije se obratite svom provajderu.

Na telefonu se pojavljuje poruka „Usluga nedostupna“ ili „Greška mreže“

- Kada se nalazite u oblastima sa slabim signalom ili slabim prijemom, moguće je da ćete izgubiti prijem. Premestite se u drugu oblast i pokušajte ponovo.
- Nekim opcijama ne možete pristupiti bez pretplate. Obratite se svom provajderu radi detaljnijih informacija.

Ekran na dodir reaguje usporeno ili na neodgovarajući način

Ukoliko vaš telefon ima ekran osetljiv na dodir i taj ekran ne funkcioniše ispravno, pokušajte da uradite sledeće:

- Uklonite zaštitnu navlaku sa ekrana osetljivog na dodir, ako je ima. Zaštitna navlaka može da spreči ekran da prepoznaje vaše unose i ne preporučuje se za telefone sa ekranima osetljivim na dodir.
- U zavisnosti od tipa ekrana osetljivog na dodir na telefonu, moguće je prepoznavanje samo nekih vrsta unosa. Pokušajte da kucnete ikonu vrhom prsta, noktom ili optičkom olovkom.
- Uverite se da su vam ruke čiste i suve kada kuckate po ekranu osetljivom na dodir.

- Restartujte telefon da bi se rešili svi privremeni softverski problemi.
- Uverite se da je softver telefona nadograđen na najnoviju verziju.
- Ukoliko je ekran na dodir na telefonu izgreban ili oštećen, odnesite ga u lokalni Samsungov servisni centar.

Pozivi se odbacuju

Kada se nalazite u oblastima sa slabim signalom ili slabim prijemom, moguće je da ćete izgubiti vezu sa mrežom. Premestite se u drugu oblast i pokušajte ponovo.

Odlazni pozivi se ne uspostavljaju

- Uverite se da ste pritisnuli taster za pozivanje.
- Uverite se da ste pristupili pravoj mobilnoj mreži.
- Uverite se da nemate podešene zabrane poziva za broj telefona koji pozivate.

Dolazni pozivi se ne uspostavljaju

- Proverite da li je telefon uključen.
- Uverite se da ste pristupili pravoj mobilnoj mreži.
- Uverite se da nemate podešene zabrane poziva za taj dolazni broj telefona.

Drugi ne mogu da vas čuju tokom poziva

- Uverite se da ne pokrivate ugrađeni mikrofon.
- Uverite se da se mikrofon nalazi blizu vaših usta.
- Ako koristite slušalice, uverite se da su ispravno povezane.

Kvalitet zvuka je loš

- Uverite se da ne blokirate ugrađenu antenu telefona.
- Kada se nalazite u oblastima sa slabim signalom ili slabim prijemom, moguće je da ćete izgubiti prijem. Premestite se u drugu oblast i pokušajte ponovo.

Kada upućujete poziv iz kontakata, veza se ne uspostavlja

- Uverite se da je ispravan broj sačuvan na listi kontakata.
- Ponovo unesite i sačuvajte broj, ako je neophodno.
- Uverite se da nemate podešene zabrane poziva za taj broj telefona kontakta.

Telefon pišti, a ikona baterije treperi

Baterija je skoro prazna. Napunite ili zamenite bateriju kako biste mogli da koristite telefon.

Baterija se ne puni kako treba ili se telefon isključuje

- Moguće je da su polovi baterije prljavi. Obrišite kontakte zlatne boje koristeći čistu, mekanu tkaninu i ponovo pokušajte da punite bateriju.
- Ako se baterija više ne puni u potpunosti, pravilno bacite staru bateriju i zamenite je novom (potražite uputstva za pravilno odlaganje od lokalnih nadležnih organa).

Telefon je topao na dodir.

Kada se koriste aplikacije koje zahtevaju veću potrošnju energije ili kada se aplikacije na telefonu koriste tokom dužeg vremenskog perioda, telefon se može zagrejati. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja niti na performanse vašeg telefona.

Informacije o bezbednosti i upotrebi

Trebalo bi da pratite informacije o bezbednosti i korišćenju kako biste bezbedno koristili telefon.

Bezbednosna upozorenja

Čuvanje telefona van domašaja dece i kućnih ljubimaca

Čuvajte telefonski aparat i sve njegove priključke van domašaja dece i životinja. Mali delovi mogu da izazovu gušenje ili ozbiljne povrede ako se progutaju.

Zaštita sluha

Duža izloženost jačem zvuku može dovesti do oštećenja sluha. Uvek smanjite jačinu zvuka pre nego što uključite slušalice u izvor zvuka i koristite samo minimalnu jačinu koja je neophodna da biste čuli razgovor ili muziku.

Instaliranje mobilnih telefona i opreme sa oprezom

Proverite da su mobilni telefon i njegova prateća oprema koji su ugrađeni u vaše vozilo, bezbedno postavljeni. Izbegavajte postavljanje telefona i priključaka pored vazdušnog jastuka ili u zoni u kojoj se on naduvava. Nepravilno ugrađena bežična oprema može da izazove ozbiljne povrede kada se vazdušni jastuk brzo naduva.

Pažljivo rukovanje i odlaganje baterija i punjača

- Koristite samo one baterije i punjače koje je odobrio Samsung i koje su posebno dizajnirane za vaš telefon. Nekompatibilne baterije i punjači mogu da izazovu ozbiljne povrede i da oštete telefon.

- Nikada nemojte bacati baterije ili telefonske uređaje u vatru. Pridržavajte se svih lokalnih propisa prilikom odlaganja istrošenih baterija.
- Nikada nemojte ostavljati baterije ili telefone na ili u uređaje koji se zagrevaju, kao što su mikrotalasne pećnice, šporeti ili radijatori. Baterije mogu da eksplodiraju kada se pregreju.
- Nikada nemojte da lomite ili bušite bateriju. Izbegavajte da izlažete bateriju visokom pritisku, jer to može da izazove kratak spoj i pregrevanje.

Izbegavanje upotrebe u blizini pejsmejkera zbog smetnji

Minimalno rastojanje između mobilnih telefona i pejsmejkera treba da bude 15 cm (6 inča) kako bi se izbegle smetnje u radu, po preporuci proizvođača i nezavisne grupe koja vrši istraživanja u oblasti bežične tehnologije, Wireless Technology Research. Ako iz bilo kog razloga posumnjate da vaš telefon izaziva smetnje u radu pejsmejkera ili nekog drugog medicinskog uređaja, odmah isključite telefon i obratite se proizvođaču pejsmejkera ili tog medicinskog uređaja za dalja uputstva.

Isključivanje telefona u potencijalno eksplozivnim okruženjima

Nemojte koristiti telefon na mestu gde punite gorivo (benzinskoj pumpi) ili u blizini goriva ili hemikalija. Isključite telefon kad god je to naloženo znacima upozorenja ili natpisima. Telefon može da izazove eksploziju ili požar na mestima na kojima se skladišti gorivo ili hemikalije, u okolini njih, u područjima u kojima se ove supstance prenose i na mestima na kojima se vrši miniranje. Nemojte držati zapaljive tečnosti, gasove ili eksplozivne materije na istom mestu gde i telefon, njegove delove ili priključke.

Smanjivanje rizika od povreda izazvanih ponavljanjem pokreta

Dok koristite telefon, držite ga nežno, pritskajte tastere polako, koristite specijalne funkcije koje smanjuju broj tastera koji treba da pritisnete (šabloni i rečnik) i pravite česte pauze.

Ne koristite telefon ako je ekran napuknut ili razbijen

Razbijeno staklo ili akril mogu da uzrokuju povredu vaših ruku i lica. Odnesite telefon u Samsungov servisni centar da biste zamenili ekran. Oštećenja nastala zbog nepažljivog rukovanja mogu da dovedu do prestanka važenja garancije.

Bezbednosne mere

Bezbednost na putu pre svega

Izbegavajte korišćenje telefona tokom vožnje i poštujte propise kojima se zabranjuje upotreba mobilnih telefona tokom vožnje. Koristite hendsfri priključke kako biste povećali svoju bezbednost kada je to moguće.

Poštovanje svih bezbednosnih upozorenja i propisa

Pridržavajte se svih propisa kojima se zabranjuje upotreba mobilnih telefona u određenim područjima.

Korišćenje samo onih priključaka koji su propisani od strane Samsunga

Upotreba kompatibilnih priključaka može da ošteti telefon ili da izazove povrede.

Isključivanje telefona u blizini medicinske opreme

Telefon može da ometa rad medicinske opreme u bolnicama ili zdravstvenim ustanovama. Pridržavajte se svih propisa, istaknutih upozorenja i direktiva koja je propisalo medicinsko osoblje.

Isključite telefon ili onemogućite bežične funkcije dok ste u avionu

Telefon može da izazove smetnje u radu avionske opreme. Pridržavajte se propisa avio-kompanije i isključujte telefon, ili pređite na režim rada bez bežičnih funkcija kada to traži osoblje avio-kompanije.

Zaštita baterija i punjača od oštećenja

- Izbegavajte izlaganje baterija veoma niskim ili veoma visokim temperaturama (ispod 0° C ili iznad 45° C).
- Ekstremne temperature mogu da izazovu deformacije na telefonu i da umanje kapacitet punjenja i trajanje telefona i baterija.
- Baterije ne treba da dolaze u dodir sa metalnim objektima jer se na taj način povezuju njihovi + i - polovi, što dovodi do privremenog ili trajnog oštećenja baterija.
- Nikada nemojte upotrebljavati oštećeni punjač ili bateriju.

Pažljivo i razumno rukovanje telefonom

- Ne rastavljate vaš telefon zbog rizika od električnog šoka.
- Nemojte da dozvolite da se telefon pokvasi – tečnosti mogu da dovedu do ozbiljnih oštećenja i promene boje natpisa koji označava da je došlo do oštećenja vodom u telefonu. Nemojte da držite telefon mokrim rukama. Oštećenje na telefonu koje izazove voda može da poništi garanciju proizvođača.
- Izbegavajte korišćenje ili odlaganje telefona na prašnjavim i prljavim mestima kako bi se sprečilo oštećivanje pokretnih delova.
- Telefon je kompleksan elektronski uređaj—zaštitite ga od udaraca i grubog rukovanja kako bi se izbegla ozbiljna oštećenja.
- Nemojte da bojite svoj telefon, jer boja može da blokira pokretne delove i spreči pravilan rad.
- Ako vaš telefon ima blic ili svetlost izbegavajte korišćenje istih blizu očiju dece i životinja.
- Vaš telefon može biti oštećen ako je izložen magnetnim poljima. Nemojte da koristite torbice ili priključke sa magnetnim zatvaranjem, niti da izlažete telefon kontaktu sa magnetnim poljima tokom dužeg vremenskog perioda.

Izbegavanje korišćenja sa drugim elektronskim uređajima

Telefon emituje radio-frekventne (RF) signale koji mogu da ometaju nezaštićenu ili nepravilno zaštićenu elektronsku opremu, kao na primer, pejsmejkere, slušne aparate, medicinske aparate i druge elektronske uređaje u kući ili vozilima. Obratite se proizvođaču elektronskog uređaja kako biste rešili problem sa ometanjem u radu koji imate.

Važne informacije o korišćenju

Telefon se koristi u normalnom položaju

Izbegavajte dodirivanje unutrašnje antene telefona.

Samo obučeno osoblje može da servisira telefon

Servisiranje telefona od strane neobučenog osoblja može da dovede do njegovog oštećenja i poništava garanciju.

Obezbeđivanje maksimalnog veka trajanja baterije i punjača

- Izbegavajte punjenje baterije više od nedelju dana, jer prekomerno punjenje može da skrati vek trajanja baterije.
- Vremenom se neupotrebljavane baterije prazne i moraju se ponovo puniti pre upotrebe.
- Isključite punjač iz utičnice kada nije u upotrebi.
- Koristite bateriju samo za propisane svrhe.

Pažljivo rukovanje SIM karticom ili memorijskom karticom

- Nemojte da vadite karticu dok telefon prenosi informacije ili im pristupa, jer to može dovesti do gubitka podataka i/ili oštećenja kartice ili telefona.
- Zaštitite kartice od snažnih udaraca, statičkog elektriciteta i elektro-ometanja koje dolazi od drugih uređaja.
- Nemojte dodirivati kontakt površine zlatne boje i polove prstima ili metalnim objektima. Ukoliko je zaprljana, obrišite karticu mekanom tkaninom.

Obezbeđivanje pristupa uslugama u hitnim slučajevima

Pozivi u hitnim slučajevima sa vašeg telefona možda neće biti moguć u nekim područjima ili prilikama. Pre putovanja u udaljena i nerazvijena područja, isplanirajte alternativni način kontaktiranja zaposlenih u servisu za hitne slučajeve.

SAR potvrda obaveštenja (Specific Absorption Rate)

Vaš telefon je usklađen sa standardima Evropske Unije kojima se ograničava izloženost ljudi radio-frekventnim (RF) talasima koje emituje radio i telekomunikaciona oprema. U skladu sa ovim standardima sprečava se prodaja mobilnih uređaja koji prekoračuju nivo maksimalne izloženosti (poznat pod nazivom „Stepen specifične apsorpcije“ ili SAR) od 2,0 vati po kilogramu.

Tokom testiranja, maksimalan zabeležen SAR za ovaj model iznosio je 0,705 vati po kilogramu. Kod normalnog korišćenja, stvarna SAR vrednost će verovatno biti mnogo niža, jer je telefon dizajniran tako da emituje samo RF talase potrebne za prenos signala do najbliže centralne stanice. Automatskim emitovanjem nižih vrednosti kada je to moguće, telefon umanjuje vašu ukupnu izloženost RF talasima.

Izjava o poštovanju standarda na poleđini ovog uputstva demonstrira poštovanje evropske R&TTE direktive (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Dodatne informacije o SAR vrednostima i standardima Evropske Unije koji se na njih odnose, potražite na web lokaciji mobilnih telefona kompanije Samsung.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda

(Električna i elektronska oprema za odlaganje)

(Primenjuje se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama koje imaju posebne sisteme za prikupljanje)

Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija označavaju to da proizvod i njegovi elektronski dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne bi smeli da se odlažu zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada im istekne vek trajanja. Da biste sprečili moguće ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled nekontrolisanog odlaganja,

odvojite ove proizvode od ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj državnoj ustanovi kako bi se upoznali sa detaljima o mestu i načinu na koji mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu okolinu.

Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o kupovini. Ovaj proizvod i njegovi elektronski dodaci prilikom odlaganja ne treba da se mešaju sa ostalim komercijalnim otpadom.

Ispravno odlaganje baterija za ovaj uređaj

(Važi za Evropsku Uniju i ostale evropske zemlje koje imaju poseban sistem za recikliranje baterija)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili na pakovanju znači da baterija u ovom proizvodu ne sme da se odloži sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada prestane da radi. Tamo gde postoje sledeće oznake hemisijkih elemenata Hg, Cd ili Pb, to označava da baterija sadrži živu, kadmijum ili olovo u količinama iznad nivoa dozvoljenog prema direktivi EC Directive 2006/66.

Ukoliko se baterije ne odlože na pravilan način, ove supstance mogu biti štetne po zdravlje ili po životnu okolinu.

Da biste zaštitili prirodna bogatstva i da biste promovisali ponovnu upotrebu recikliranog materijala, odvojite baterije od ostalog otpada i reciklirajte ih pomoću svog lokalnog sistema za reciklažu baterija.

Odricanje odgovornosti

Pojedini sadržaj i usluge dostupne preko ovog uređaja su vlasništvo nezavisnih proizvođača i zaštićeni su autorskim pravima, patentom, žigom i/ili drugim zakonima o intelektualnoj svojini. Takav sadržaj i usluge su namenjene isključivo za ličnu i nekomercijalnu upotrebu. Sadržaj ili usluge ne smete koristiti na način koji vlasnik sadržaja ili provajder usluge nisu odobrili. Bez ograničavanja na gorenavedeno, osim ako nije izričito dozvoljeno od strane važećeg vlasnika sadržaja ili provajdera usluge, nedozvoljeno je na bilo koji način i bilo kojim sredstvom menjanje, kopiranje, ponovno objavljivanje, slanje, objavljivanje, prenošenje, prevođenje, prodavanje, kreiranje proizvoda izvedenih iz ovog, korišćenje i distribucija svih sadržaja i usluga prikazanih u uređaju.

„SADRŽAJI I USLUGE NEZAVISNIH DOBAVLJAČA PRIKAZUJU SE „KAKVI JESU“. SAMSUNG NE DAJE GARANCIJE ZA TAKO PRUŽEN SADRŽAJ ILI USLUGE, BILO IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, NI ZA KAKVU NAMENU. SAMSUNG SE IZRIČITO ODRIČE BILO KAKVE PODRAZUMEVANE GARANCIJE, UKLJUČUJUĆI IZMEĐU OSTALOG GARANCIJE U VEZI SA POGODNOŠĆU ZA PRODAJU ILI PODOBNOŠĆU ZA ODREĐENU NAMENU. SAMSUNG NE GARANTUJE TAČNOST, VAŽNOST, PRAVOVREMENOST, LEGALNOST NITI POTPUNOST BILO KOG SADRŽAJA ILI USLUGE

DOSTUPNOG PUTEM OVOG UREĐAJA I NI POD KOJIM USLOVIMA, UKLJUČUJUĆI I NEMAR, SAMSUNG NEĆE BITI ODGOVORAN UGOVORNO ILI PREKRŠAJNO NI ZA KAKAV DIREKTNI, INDIREKTNI, SLUČAJNI, POSEBNI ILI POSLEDIČNI GUBITAK ILI ŠTETU, ADVOKATSKE NAKNADE, TROŠKOVE I BILO KAKAV DRUGI GUBITAK ILI ŠTETU NASTALE USLED POSTOJANJA BILO KOJIH OVDE DATIH INFORMACIJA ILI U VEZI SA NJIMA, NITI USLED KORIŠĆENJA BILO KOG SADRŽAJA ILI USLUGE OD STRANE VAS ILI TREĆE STRANE, ČAK NI AKO BUDETE UPOZORENI NA MOGUĆNOST NASTANKA TAKVE ŠTETE".

Usluge nezavisnih dobavljača mogu biti isključene ili prekinute u bilo kom trenutku, a Samsung ne zastupa i ne garantuje dostupnost bilo kog sadržaja tokom bilo kog vremenskog perioda. Sadržaj i usluge prenose nezavisni dobavljači putem mreža i komunikacionih sredstava nad kojima Samsung nema nikakvu kontrolu. Ne ograničavajući opštost ovog odricanja odgovornosti, Samsung izričito odriče bilo kakvu odgovornost za bilo kakav prekid ili prekid bilo kog sadržaja ili usluge dostupnog putem ovog uređaja. Samsung nije odgovoran za korisničku podršku koja se odnosi na sadržaj i usluge. Sva pitanja ili zahteve koji se odnose na sadržaj ili usluge treba uputiti direktno provajderima tih sadržaja i usluga.

Indeks

alarmi
  kreiranje 63
  zaustavljanje 63
automatsko odbacivanje 30
baterija
  postavljanje 8
  punjenje 10
beleške
  kreiranje 49
  pregledanje 49
Bluetooth
  aktiviranje 58
  prijem podataka 59
  pronalaženje i uparivanje uređaja 58
  slanje podataka 59
dnevnik poziva 31
editor slika
  podešavanje 65
  primena efekata 64
ekran menija 19
ekran osetljiv na dodir
  kalibrisanje 23
  korišćenje 18
  otključavanje pomoću pokreta 23
  zaključavanje 19
e-pošta
  podešavanje naloga 34
  podešavanje profila 34
  pregledanje 35
  slanje 34
Facebook 57
FM radio
  čuvanje stanica 44
  slušanje 43
fotografije
  izmena 64
  podešavanje tapeta 66
  pregledanje 66
  režim snimanja osmeha 39
  snimanje 38
  snimanje panorama 40
  snimanje podeljeno 40
  snimanje prema sceni 38
  snimanje sa okvirima 40
  snimanje u nizu 39

Google
mapa 54
pošta 54
pretraživanje 53
govorna pošta 35
govorne beleške
reprodukovanje 50
snimanje 49
govorni pozivi
korišćenje opcija 29
odgovaranje 28
upućivanje 28
imenik
kreiranje grupa 47
kreiranje kontakata 46
podešavanje omiljenih brojeva 47
pronalaženje 46
internet
pogledajte web pretraživač
Java igre
preuzimanje 45
reprodukovanje 45
kalendar
kreiranje događaja 47
pregledanje događaja 48
kalkulator 63
kamera
snimanje fotografija 38
snimanje video zapisa 41
kontakti
kreiranje 46
pronalaženje 46
konvertor 63
lažni pozivi 31
memorijska kartica
formatiranje 13
ubacivanje 12
uklanjanje 12
menadžer fajlova 66
multimedijalne poruke
podešavanje profila 33
pregledanje 35
slanje 33
muzički plejer
dodavanje fajlova 41
kreiranje lista za reprodukciju 42
reprodukovanje muzike 42

muzika
pronalaženje 43
reprodukovanje 41
MySpace 57
nečujni profil 22
osvetljenje, ekran 23
pomoć 27
poruke
korišćenje obrazaca 36
podešavanje MMS profila 33
podešavanje naloga e-pošte 34
podešavanje profila e-pošte 34
pregledanje e-poruke 35
pregledanje multimedija 35
pregledanje teksta 35
pristupanje govornoj pošti 35
slanje e-poruke 34
slanje multimedija 33
slanje SOS poruke 36
slanje teksta 32
pozivi
korišćenje opcija tokom govornih poziva 29
međunarodni brojevi 29
odbijanje 28
odgovaranje 28
prikaz propuštenih 30
upućivanje 28
upućivanje lažnih poziva 31
preuzimanja
Java igre 45
medijskih fajlovi 53
pristupni kodovi 75
profili za zvuk 22
raspakivanje 8
RSS čitač 52
SIM kartica
postavljanje 8
zaključavanje 24
sinhronizacija
pomoću programa Windows Media Player 62
sa Exchange serverom 55
sa web serverom 54

snimač govora 49
SOS poruke 36
svetsko vreme
kreiranje 69
podešavanje dvojnog prikaza 70
pregledanje 69
štoperica 67
tajmer 67
tapet 22
tekstualne beleške 49
tekstualne poruke
pregledanje 35
slanje 32
telefon
ikone indikatora 17
izgled 15
podešavanja 71
prilagođavanje 21
tasteri 16
uključivanje ili isključivanje 14
zaključavanje 24
ton tastera
jačina zvuka 21, 22
trajanje poziva 32
traka za nošenje telefona 13
unos teksta 26
USIM kartica
postavljanje 8
zaključavanje 24
veze
WLAN 60
Veze sa PC-jem
masovna memorija 61
Samsung Kies 61
Windows Media Player 62
video editor
dodavanje efekata 69
dodavanje naslova 69
odsecanje video zapisa 68
podela video zapisa 68
stvaranje novih video zapisa 67
video pozivi
odgovaranje 28
upućivanje 28

video zapisi
izmena 67
reprodukovanje 66
snimanje 41
vreme i datum, podešavanje 21
web pretraživač
dodavanje obeleživača 52
podešavanje profila 51
pretraživanje web stranica 51
widget-i
prilagođavanje trake sa alatkama 21
pristupanje 20
Windows Media Player 62
WLAN
aktiviranje 60
pronalaženje i povezivanje sa mrežama 60
zadaci
kreiranje 48
pregledanje 48
zajednice
deljenje fajlova 56
podešavanje web sajtova 56
Zaključavanje PIN-a 24
zaključavanje telefona 24

SAMSUNG ELECTRONICS

Izjava o poštovanju standarda (R&TTE)

Mi, Samsung Electronics

izjavljujemo da snosimo isključivu odgovornost da proizvod

GSM mobilni telefon : GT-B7722

na koji se ova izjava odnosi, a koji je u skladu sa sledećim standardima i/ili drugim normativnim dokumentima.

Bezbednost	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Ovim izjavljujemo da su svi neophodni radio testovi sprovedeni i da je gore navedeni proizvod u skladu sa svim zahtevima Direktive 1999/5/EC.

Procedura procene usklađenosti proizvoda sa standardima navedena u Članu 10, a detaljno izložena u Prilogu [IV] Direktive 1999/5/EC je praćena od strane sledećih obaveštenih tela:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikaciona oznaka: 0168

CE 0168 !

Tehnički dokument se čuva u:

Samsung Electronics QA Lab.

i biće dostupan na zahtev
(Predstavnik u EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.05.07 Joong-Hoon Choi / Menadžer laboratorije

(mesto i datum izdavanja) (ime i potpis ovlašćene osobe)

* Ovo nije adresa Samsungovog servisnog centra. Da biste saznali adresu ili broj telefona Samsungovog servisnog centra, pogledajte garantni list ili se obratite maloprodajnom objektu u kome ste kupili telefon.

Delovi ovog uputstva možda se neće odnositi na vaš telefon što zavisi od instaliranog softvera ili vašeg provajdera.

SAMSUNG ELECTRONICS

Printed in Korea
Code No.:GH68-29898A
Serbian. 07/2010. Rev. 1.0

www.samsungmobile.com